ZAZU Fun

Manual

Digital Kids Microscope



SELECT YOUR LANGUAGE

MANUAL

HANDLEIDING

GUIDE D'UTILISATION

BEDIENUNGS ANLEITUNG

ANVÄNDAR MANUAL

BRUKERMANUAL

OHJEKIRJA

BRUGERMANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE USUARIO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

A NAVODILA ZA UPORABO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ITALA MANUALE UTENTE IAN

MANUAL

JUHENDV

ROKASGRĀMATA

MANUAL

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Manual


Digital Microscope

EN



Use your ZAZU Fun Kids Digital Microscope to examine the tiny details in everyday objects. View your discoveries on the built-in screen and save them as photos or videos.

Get to Know your Microscope

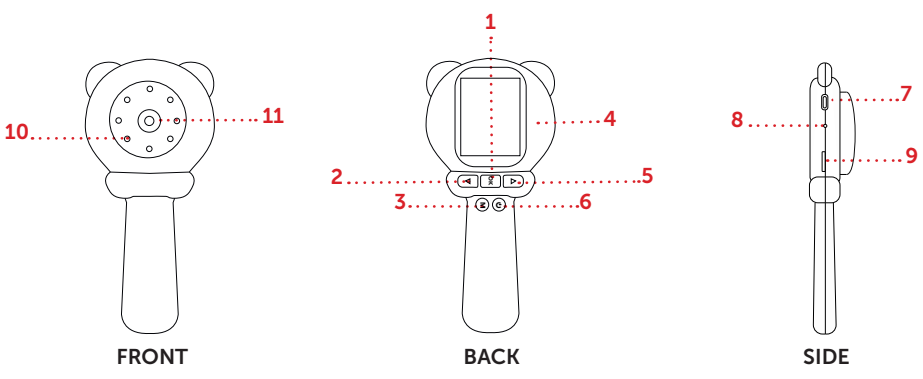

1. OK / CAPTURE BUTTON: Take a photo, start/stop video recording, play/pause a video.
2. LEFT ARROW BUTTON: Adjust LED brightness in Photo/Video mode; browse files; long press for delete single file.
3. MODE BUTTON (M): Switch between Photo, Video and Playback.
4. INDICATOR LIGHT: Shows charging, photo and recording status.
5. RIGHT ARROW BUTTON: Adjust image/focal setting; browse files; long press for Delete All.
6. POWER BUTTON: Press and hold for approximately 2 seconds to switch on/off; short press exits delete menu.
7. USB-C PORT: Charging, power and computer connection.
8. RESET PINHOLE: Restart the microscope if it becomes unresponsive.
9. TF / MICROSD CARD SLOT: Memory card slot for photos and videos.
10. LED ILLUMINATION LIGHTS: Light the object being viewed.
11. MICROSCOPE LENS: Captures the magnified image.

Charging the Microscope

The microscope has a built-in rechargeable battery.

- Connect a USB-C cable to the USB-C port.
- Connect the other end to a suitable 5 V USB power source.
- The red indicator light stays on while the microscope is charging.
- The microscope can also be switched on while connected to USB power.

Switching On and Off

Switch on/off: Press and hold the Power button for approximately 2 seconds.
Exit delete menu: Briefly press the Power button.

Using the Microscope

Place the object you want to examine underneath the microscope lens. Move the microscope closer to or farther away from the object until the image is clearly visible on the screen.
Use the controls below to adjust the view:

- Left Arrow button: adjust the LED illumination brightness.
- Right Arrow button: adjust the image/focal setting.

Changing Modes

Press the Mode button (M) to switch between:

- Photo mode
- Video mode
- Playback / Gallery mode

Taking a Photo

1. Select Photo mode using the Mode button.
2. Position the microscope over the object.
3. Adjust the illumination and image if necessary.
4. Press OK once to take a photo. The blue indicator light flashes once when a photo is taken. Photos are saved in JPG format.

Recording a Video

1. Select Video mode using the Mode button.
2. Position the microscope over the object.
3. Press OK to start recording.
4. Press OK again to stop recording.
5. The blue indicator light remains on during recording and turns off when recording stops. Videos are saved in AVI format.

Viewing Photos and Videos

Press the Mode button until you enter Playback / Gallery mode.

- Use the Left and Right Arrow buttons to browse through saved photos and videos.
- When a video is selected, press OK to play or pause.

Deleting Files

- **Delete one file**: Select the file and press and hold the Left Arrow button to open the Delete Single menu.
- **Delete all files**: In the gallery, press and hold the Right Arrow button to open the Delete All menu.
- **Cancel / exit**: Briefly press the Power button.

Important:
Take extra care when selecting Delete All, as this may remove all saved photos and videos from the memory card.

Using a Memory Card

The microscope has a TF / microSD card slot for storing photos and videos.

Important:
Do not insert or remove the memory card while the microscope is operating.

Connecting to a Computer

Connect the microscope to a computer using the USB-C port.

- When a TF/microSD card is inserted, files stored on the card can be accessed through the USB connection.
- When no memory card is inserted, the microscope can function as a computer camera.
- Available computer functions may depend on the computer and operating system.

Resetting the Microscope

If the microscope freezes, crashes or the display starts flickering:

1. Locate the small Reset pinhole on the side of the microscope.
2. Carefully press the reset button inside the hole using a suitable thin tool.
3. The microscope will restart.

Indicator Light

Indicator	Meaning
Red light stays on	Charging
Blue light flashes once	Photo taken
Blue light stays on	Blue light stays on
Blue light turns off	Video recording stopped

Technical Specifications

Specification	Value
Display	2.0-inch colour TFT display
Video format	AVI
Photo format	JPG
USB connection	USB-C
USB supply	5 V
Battery voltage	3.7 V
Standby current	40 µA
Low-power alert	≤ 3.60 V
Operating temperature	-20 °C to 65 °C

WARNING! SAFETY GUIDELINES

- Important! Keep these instructions for future reference.
- Adult supervision is recommended.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Keep packaging materials away from children. Packaging is not a toy.
- Do not look directly into the LED lights or shine the lights directly into anyone's eyes.
- Do not use the product if the housing, screen, lens, USB-C port or other parts are damaged.
- Keep the microscope dry. Do not immerse it in water or other liquids.
- The microscope contains a built-in rechargeable battery. Do not attempt to remove or replace the battery.
- Charge the microscope only using a suitable 5 V USB power source.
- Do not insert or remove the TF/microSD card while the microscope is operating.
- Do not attempt to disassemble, modify or repair the microscope. Contact customer service if the product is damaged or does not function correctly.
- The Declaration of Conformity for this product can be requested at: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Handleiding


Digitale microscoop

NL



Gebruik je ZAZU Fun Kids digitale microscoop om de kleinste details van alledaagse voorwerpen te bekijken. Bekijk je ontdekkingen op het ingebouwde scherm en sla ze op als foto's of video's.

Leer je microscoop kennen

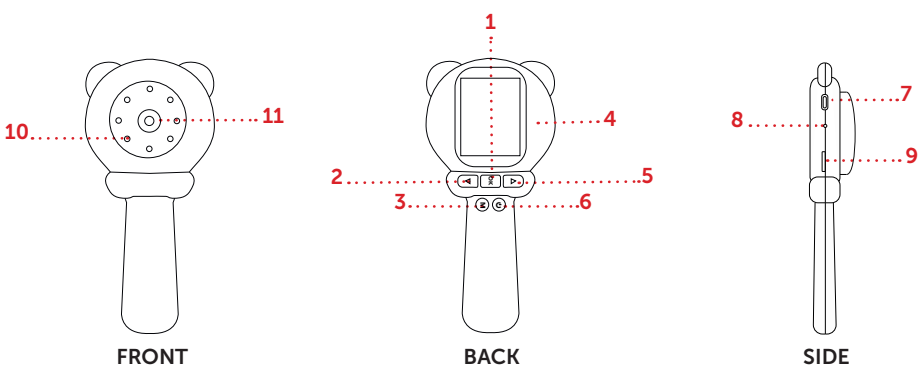

1. OK-/opnameknop: Maak een foto, start/stop een video-opname, speel een video af/ pauzeer deze.
2. Linkerpijlknop: Pas de helderheid van de ledverlichting aan in foto-/videomodus; blader door bestanden; houd lang ingedrukt om één bestand te verwijderen.
3. Modusknop (M): Schakel tussen Foto, Video en Afspelen.
4. Indicatielampje: Toont de status van opladen, foto's en opnames.
5. Rechterpijlknop: Pas de beeld-/scherpstelling aan; blader door bestanden; houd lang ingedrukt voor Alles verwijderen.
6. Aan/uit-knop: Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen; kort indrukken sluit het verwijdermenu.
7. USB-C-poort: Voor opladen, voeding en verbinding met een computer.
8. Resetopening: Start de microscoop opnieuw als deze niet meer reageert.
9. TF-/microSD-kaartsleuf: Sleuf voor een geheugenkaart voor foto's en video's.
10. Ledverlichting: Verlicht het voorwerp dat wordt bekeken.
11. Microscooplens: Legt het vergrote beeld vast.

De microscoop opladen

De microscoop heeft een ingebouwde oplaadbare batterij.

- Sluit een USB-C-kabel aan op de USB-C-poort.
- Sluit het andere uiteinde aan op een geschikte USB-voedingsbron van 5 V.
- Het rode indicatielampje blijft branden terwijl de microscoop wordt opgeladen.
- De microscoop kan ook worden ingeschakeld terwijl deze op USB-voeding is aangesloten.

In- en uitschakelen

In-/uitschakelen: Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Verwijdermenu sluiten: Druk kort op de aan/uit-knop.

De microscoop gebruiken

Plaats het voorwerp dat je wilt bekijken onder de microscooplens. Beweeg de microscoop dichter naar het voorwerp toe of verder ervan af totdat het beeld duidelijk zichtbaar is op het scherm.
Gebruik de onderstaande knoppen om het beeld aan te passen:

- Linkerpijlknop: pas de helderheid van de ledverlichting aan.
- Rechterpijlknop: pas de beeld-/scherpstelling aan.

Van modus wisselen

Druk op de modusknop (M) om te schakelen tussen:

- Fotomodus
- Videomodus
- Afspeel-/galerijmodus

Een foto maken

1. Selecteer de fotomodus met de modusknop.
2. Plaats de microscoop boven het voorwerp.
3. Pas indien nodig de verlichting en het beeld aan.
4. Druk één keer op OK om een foto te maken. Het blauwe indicatielampje knippert één keer wanneer een foto wordt gemaakt. Foto's worden opgeslagen in JPG-formaat.

Een video opnemen

1. Selecteer de videomodus met de modusknop.
2. Plaats de microscoop boven het voorwerp.
3. Druk op OK om de opname te starten.
4. Druk nogmaals op OK om de opname te stoppen.
5. Het blauwe indicatielampje blijft branden tijdens de opname en gaat uit wanneer de opname stopt. Video's worden opgeslagen in AVI-formaat.

Foto's en video's bekijken

Druk op de modusknop totdat je in de afspeel-/galerijmodus bent.

- Gebruik de linker- en rechterpijlknop om door opgeslagen foto's en video's te bladeren.
- Als een video is geselecteerd, druk je op OK om af te spelen of te pauzeren.

Bestanden verwijderen

- **Eén bestand ver**wijderen: Selecteer het bestand en houd de linkerpijlknop ingedrukt om het menu Eén bestand verwijderen te openen.
- **Alle bestanden v**erwijderen: Houd in de galerij de rechterpijlknop ingedrukt om het menu Alles verwijderen te openen.
- **Annuleren/slu**iten: Druk kort op de aan/uit-knop.

Belangrijk:
Wees extra voorzichtig wanneer je Alles verwijderen selecteert, omdat hierdoor alle opgeslagen foto's en video's van de geheugenkaart kunnen worden verwijderd.

Een geheugenkaart gebruiken

De microscoop heeft een TF-/microSD-kaartsleuf voor het opslaan van foto's en video's.

Belangrijk:
Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de microscoop in gebruik is.

Aansluiten op een computer

Sluit de microscoop via de USB-C-poort aan op een computer.

- Als er een TF-/microSD-kaart is geplaatst, zijn de bestanden op de kaart via de USB-verbinding toegankelijk.
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kan de microscoop als computercamera functioneren.
- Beschikbare computerfuncties kunnen afhankelijk zijn van de computer en het besturingssysteem.

De microscoop resetten

Als de microscoop vastloopt, crasht of het scherm begint te flikkeren:

1. Zoek de kleine resetopening aan de zijkant van de microscoop.
2. Druk voorzichtig met een geschikt dun hulpmiddel op de resetknop in de opening.
3. De microscoop start opnieuw.

Indicatielampje

Indicator	Betekenis
Rood lampje blijft branden	Opladen
Blauw lampje knippert één keer	Foto gemaakt
Blauw lampje blijft branden	Blauw lampje blijft branden
Blauw lampje gaat uit	Video-opname gestopt

Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Scherm	2,0-inch kleuren-TFT-scherm
Videoformaat	AVI
Fotoformaat	JPG
USB-aansluiting	USB-C
USB-voeding	5 V
Batterijspanning	3,7 V
Stand-bystroom	40 µA
Waarschuwing lage batterij	≤ 3,60 V
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 65 °C

⚠ WAARSCHUWING! VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- Belangrijk! Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen.
- WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. De verpakking is geen speelgoed.
- Kijk niet rechtstreeks in de ledlampjes en schijn de lampjes niet rechtstreeks in iemands ogen.
- Gebruik het product niet als de behuizing, het scherm, de lens, USB-C-poort of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Houd de microscoop droog. Dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- De microscoop bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen of te vervangen.
- Laad de microscoop alleen op met een geschikte USB-voedingsbron van 5 V.
- Plaats of verwijder de TF-/microSD-kaart niet terwijl de microscoop in gebruik is.
- Probeer de microscoop niet uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren. Neem contact op met de klantenservice als het product beschadigd is of niet goed werkt.
- De conformiteitsverklaring voor dit product kan worden aangevraagd via: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Guide d'utilisation


Microscope digitale

FR



Utilisez votre microscope numérique ZAZU Fun Kids pour examiner les plus petits détails des objets du quotidien. Observez vos découvertes sur l'écran intégré et enregistrez-les sous forme de photos ou de vidéos.

Découvrez votre microscope

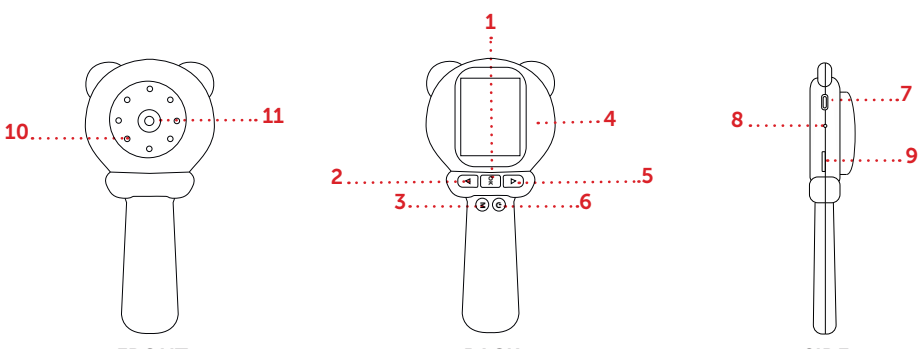

1. Bouton OK / Capture : Prenez une photo, démarrez/arrêtez un enregistrement vidéo, lisez/mettez en pause une vidéo.
2. Bouton flèche gauche : Réglez la luminosité LED en mode Photo/Vidéo ; parcourez les fichiers ; maintenez enfoncé pour supprimer un seul fichier.
3. Bouton Mode (M) : Basculez entre Photo, Vidéo et Lecture.
4. Voyant : Indique l'état de charge, de prise de photo et d'enregistrement.
5. Bouton flèche droite : Réglez l'image/la mise au point ; parcourez les fichiers ; maintenez enfoncé pour Tout supprimer.
6. Bouton Marche/Arrêt : Maintenez enfoncé environ 2 secondes pour allumer/éteindre ; une pression brève ferme le menu de suppression.
7. Port USB-C : Charge, alimentation et connexion à un ordinateur.
8. Orifice de réinitialisation : Redémarrez le microscope s'il ne répond plus.
9. Emplacement carte TF / microSD : Emplacement de carte mémoire pour les photos et vidéos.
10. Éclairage LED : Éclaire l'objet observé.
11. Objectif du microscope : Capture l'image agrandie.

Chargement du microscope

Le microscope possède une batterie rechargeable intégrée.

- Branchez un câble USB-C sur le port USB-C.
- Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB 5 V appropriée.
- Le voyant rouge reste allumé pendant la charge du microscope.
- Le microscope peut également être allumé lorsqu'il est connecté à une alimentation USB.

Mise sous et hors tension

Allumer/éteindre : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes.
Quitter le menu de suppression : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

Utilisation du microscope

Placez l'objet à examiner sous l'objectif du microscope. Rapprochez ou éloignez le microscope de l'objet jusqu'à ce que l'image soit clairement visible à l'écran.
Utilisez les commandes ci-dessous pour régler l'affichage :

- Bouton flèche gauche : réglez la luminosité de l'éclairage LED.
- Bouton flèche droite : réglez l'image/la mise au point.

Changement de mode

Appuyez sur le bouton Mode (M) pour basculer entre :

- Mode Photo
- Mode Vidéo
- Mode Lecture / Galerie

Prendre une photo

1. Sélectionnez le mode Photo à l'aide du bouton Mode.
2. Placez le microscope au-dessus de l'objet.
3. Réglez l'éclairage et l'image si nécessaire.
4. Appuyez une fois sur OK pour prendre une photo. Le voyant bleu clignote une fois lorsqu'une photo est prise. Les photos sont enregistrées au format JPG.

Enregistrer une vidéo

1. Sélectionnez le mode Vidéo à l'aide du bouton Mode.
2. Placez le microscope au-dessus de l'objet.
3. Appuyez sur OK pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez de nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement.
5. Le voyant bleu reste allumé pendant l'enregistrement et s'éteint lorsque l'enregistrement s'arrête. Les vidéos sont enregistrées au format AVI.

Afficher des photos et des vidéos

Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à accéder au mode Lecture / Galerie.

- Utilisez les boutons flèche gauche et droite pour parcourir les photos et vidéos enregistrées.
- Lorsqu'une vidéo est sélectionnée, appuyez sur OK pour la lire ou la mettre en pause.

Suppression de fichiers

- **Supprimer un fi**chier : Sélectionnez le fichier, puis maintenez le bouton flèche gauche enfoncé pour ouvrir le menu de suppression d'un seul fichier.
- **Supprimer tous l**es fichiers : Dans la galerie, maintenez le bouton flèche droite enfoncé pour ouvrir le menu Tout supprimer.
- **Annuler / qui**tter : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

Important :
Soyez particulièrement prudent lorsque vous sélectionnez Tout supprimer, car cette action peut supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire.

Utilisation d'une carte mémoire

Le microscope dispose d'un emplacement pour carte TF / microSD permettant de stocker des photos et des vidéos.

Important :
N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le microscope fonctionne.

Connexion à un ordinateur

Connectez le microscope à un ordinateur à l'aide du port USB-C.

- Lorsqu'une carte TF/microSD est insérée, les fichiers stockés sur la carte sont accessibles via la connexion USB.
- Lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée, le microscope peut fonctionner comme caméra pour ordinateur.
- Les fonctions disponibles peuvent dépendre de l'ordinateur et du système d'exploitation.

Réinitialisation du microscope

Si le microscope se bloque, plante ou si l'écran commence à clignoter :

1. Repérez le petit orifice Reset sur le côté du microscope.
2. Appuyez délicatement sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur de l'orifice à l'aide d'un outil fin approprié.
3. Le microscope redémarre.

Voyant

Indicateur	Signification
Le voyant rouge reste allumé	Charge
Le voyant bleu clignote une fois	Photo prise
Le voyant bleu reste allumé	Le voyant bleu reste allumé
Le voyant bleu s'éteint	Enregistrement vidéo arrêté

Spécifications techniques

Spécification	Valeur
Écran	Écran TFT couleur 2,0 pouces
Format vidéo	AVI
Format photo	JPG
Connexion USB	USB-C
Alimentation USB	5 V
Tension de la batterie	3,7 V
Courant en veille	40 µA
Alerte batterie faible	≤ 3,60 V
Température de fonctionnement	-20 °C à 65 °C

⚠ AVERTISSEMENT ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Important ! Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- La surveillance d'un adulte est recommandée.
- AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. L'emballage n'est pas un jouet.
- Ne regardez pas directement les LED et ne dirigez pas leur lumière directement vers les yeux d'une personne.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier, l'écran, l'objectif, le port USB-C ou d'autres pièces sont endommagés.
- Gardez le microscope au sec. Ne l'immergez pas dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Le microscope contient une batterie rechargeable intégrée. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie.
- Rechargez le microscope uniquement à l'aide d'une source d'alimentation USB 5 V appropriée.
- N'insérez pas et ne retirez pas la carte TF/microSD lorsque le microscope fonctionne.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer le microscope. Contactez le service client si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- La déclaration de conformité de ce produit peut être demandée à : info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE — Séparez les éléments avant de trier — BAC DE TRI

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Bedienungsanleitung


Digitales Mikroskop

DE



Verwende dein ZAZU Fun Kids Digitalmikroskop, um winzige Details an alltäglichen Gegenständen zu untersuchen. Sieh dir deine Entdeckungen auf dem integrierten Bildschirm an und speichere sie als Fotos oder Videos.

Lerne dein Mikroskop kennen

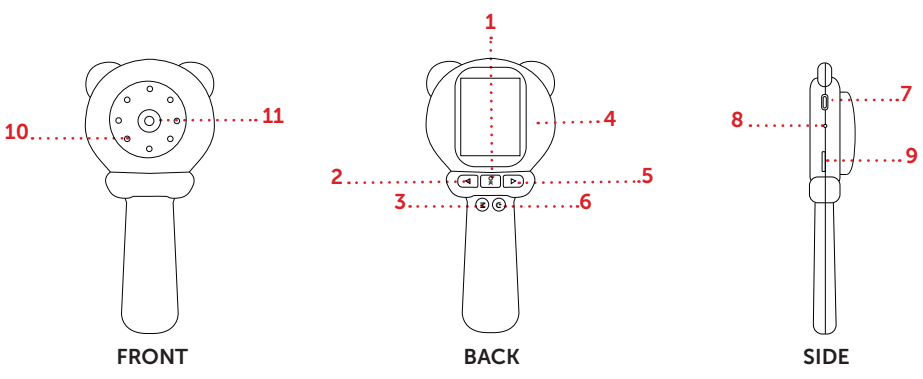

1. OK-/Aufnahmetaste: Foto aufnehmen, Videoaufnahme starten/stoppen, Video abspielen/pausieren.
2. Linke Pfeiltaste: LED-Helligkeit im Foto-/Videomodus einstellen; Dateien durchsuchen; lange drücken, um eine einzelne Datei zu löschen.
3. Modustaste (M): Zwischen Foto, Video und Wiedergabe wechseln.
4. Kontrollleuchte: Zeigt Lade-, Foto- und Aufnahmestatus an.
5. Rechte Pfeiltaste: Bild-/Fokuseinstellung anpassen; Dateien durchsuchen; lange drücken für Alle löschen.
6. Ein-/Aus-Taste: Etwa 2 Sekunden gedrückt halten, um ein-/auszuschalten; kurz drücken, um das Löschmenü zu verlassen.
7. USB-C-Anschluss: Laden, Stromversorgung und Verbindung mit einem Computer.
8. Reset-Öffnung: Mikroskop neu starten, wenn es nicht mehr reagiert.
9. TF-/microSD-Kartensteckplatz: Speicherkartensteckplatz für Fotos und Videos.
10. LED-Beleuchtung: Beleuchtet das betrachtete Objekt.
11. Mikroskopobjektiv: Nimmt das vergrößerte Bild auf.

Mikroskop aufladen

Das Mikroskop verfügt über einen integrierten Akku.

- Schließe ein USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an.
- Verbinde das andere Ende mit einer geeigneten 5-V-USB-Stromquelle.
- Die rote Kontrollleuchte bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet.
- Das Mikroskop kann auch eingeschaltet werden, während es an eine USB-Stromquelle angeschlossen ist.

Ein- und Ausschalten

Ein-/Ausschalten: Halte die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt.
Löschmenü verlassen: Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste.

Mikroskop verwenden

Lege das zu untersuchende Objekt unter das Mikroskopobjektiv. Bewege das Mikroskop näher an das Objekt heran oder weiter davon weg, bis das Bild auf dem Bildschirm klar zu sehen ist.
Verwende die folgenden Tasten, um die Ansicht anzupassen:

- Linke Pfeiltaste: Helligkeit der LED-Beleuchtung einstellen.
- Rechte Pfeiltaste: Bild-/Fokuseinstellung anpassen.

Modus wechseln

Drücke die Modustaste (M), um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

- Fotomodus
- Videomodus
- Wiedergabe-/Galeriemodus

Foto aufnehmen

1. Wähle mit der Modustaste den Fotomodus.
2. Positioniere das Mikroskop über dem Objekt.
3. Passe bei Bedarf Beleuchtung und Bild an.
4. Drücke einmal OK, um ein Foto aufzunehmen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt einmal, wenn ein Foto aufgenommen wird. Fotos werden im JPG-Format gespeichert.

Video aufnehmen

1. Wähle mit der Modustaste den Videomodus.
2. Positioniere das Mikroskop über dem Objekt.
3. Drücke OK, um die Aufnahme zu starten.
4. Drücke erneut OK, um die Aufnahme zu stoppen.
5. Die blaue Kontrollleuchte bleibt während der Aufnahme eingeschaltet und erlischt, wenn die Aufnahme beendet wird. Videos werden im AVI-Format gespeichert.

Fotos und Videos ansehen

Drücke die Modustaste, bis du den Wiedergabe-/Galeriemodus erreichst.

- Verwende die linke und rechte Pfeiltaste, um durch gespeicherte Fotos und Videos zu blättern.
- Wenn ein Video ausgewählt ist, drücke OK, um es abzuspielen oder zu pausieren.

Dateien löschen

- **Eine Datei lösc**hen: Wähle die Datei aus und halte die linke Pfeiltaste gedrückt, um das Menü zum Löschen einer einzelnen Datei zu öffnen.
- **Alle Dateien lös**chen: Halte in der Galerie die rechte Pfeiltaste gedrückt, um das Menü Alle löschen zu öffnen.
- **Abbrechen/ver**lassen: Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste.

Wichtig:
Sei besonders vorsichtig bei der Auswahl von Alle löschen, da dadurch alle gespeicherten Fotos und Videos von der Speicherkarte gelöscht werden können.

Speicherkarte verwenden

Das Mikroskop verfügt über einen TF-/microSD-Kartensteckplatz zum Speichern von Fotos und Videos.

Wichtig:
Setze die Speicherkarte nicht ein und entferne sie nicht, während das Mikroskop in Betrieb ist.

Mit einem Computer verbinden

Verbinde das Mikroskop über den USB-C-Anschluss mit einem Computer.

- Wenn eine TF-/microSD-Karte eingesetzt ist, kann über die USB-Verbindung auf die darauf gespeicherten Dateien zugegriffen werden.
- Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, kann das Mikroskop als Computerkamera verwendet werden.
- Die verfügbaren Computerfunktionen können vom Computer und Betriebssystem abhängen.

Mikroskop zurücksetzen

Wenn das Mikroskop einfriert, abstürzt oder das Display zu flackern beginnt:

1. Suche die kleine Reset-Öffnung an der Seite des Mikroskops.
2. Drücke mit einem geeigneten dünnen Werkzeug vorsichtig die Reset-Taste in der Öffnung.
3. Das Mikroskop startet neu.

Kontrollleuchte

Anzeige	Bedeutung
Rote Leuchte bleibt an	Laden
Blaue Leuchte blinkt einmal	Foto aufgenommen
Blaue Leuchte bleibt an	Blaue Leuchte bleibt an
Blaue Leuchte geht aus	Videoaufnahme beendet

Technische Daten

Spezifikation	Wert
Display	2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
USB-Anschluss	USB-C
USB-Stromversorgung	5 V
Akkuspannung	3,7 V
Standby-Strom	40 µA
Warnung bei niedrigem Akkustand	≤ 3,60 V
Betriebstemperatur	-20 °C bis 65 °C

⚠ WARNUNG! SICHERHEITSHINWEISE

- Wichtig! Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen.
- WARNUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Die Verpackung ist kein Spielzeug.
- Nicht direkt in die LED-Leuchten blicken und das Licht nicht direkt in die Augen anderer Personen richten.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn Gehäuse, Bildschirm, Objektiv, USB-C-Anschluss oder andere Teile beschädigt sind.
- Das Mikroskop trocken halten. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Mikroskop enthält einen integrierten Akku. Nicht versuchen, den Akku zu entfernen oder auszutauschen.
- Das Mikroskop nur mit einer geeigneten 5-V-USB-Stromquelle laden.
- Die TF-/microSD-Karte nicht einsetzen oder entfernen, während das Mikroskop in Betrieb ist.
- Nicht versuchen, das Mikroskop zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren. Den Kundendienst kontaktieren, wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann angefordert werden unter: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier
BAC DE TRI

CE

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Bruksanvisning


Digitalt mikroskop

SE



Använd ditt ZAZU Fun Kids digitala mikroskop för att undersöka små detaljer i vardagliga föremål. Se dina upptäckter på den inbyggda skärmen och spara dem som foton eller videor.

Lär känna ditt mikroskop

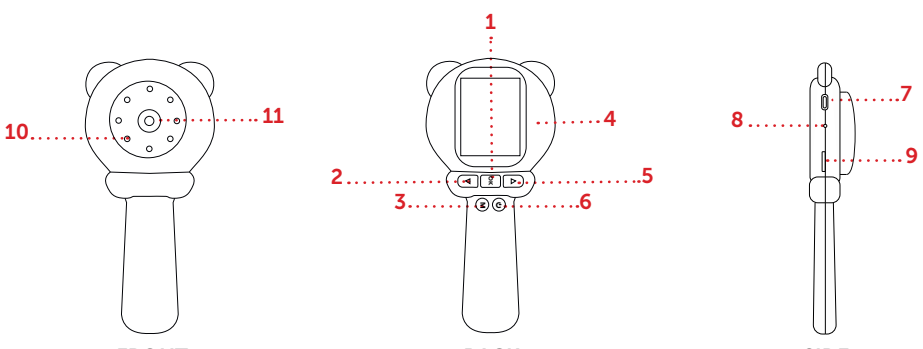

1. OK-/bildknapp: Ta ett foto, starta/stoppa videoinspelning, spela upp/pausa en video.
2. Vänsterpil: Justera LED-ljusstyrkan i foto-/videoläge; bläddra bland filer; håll inne för att radera en fil.
3. Lägesknapp (M): Växla mellan Foto, Video och Uppspelning.
4. Indikatorlampa: Visar status för laddning, foto och inspelning.
5. Högerpil: Justera bild-/fokusinställning; bläddra bland filer; håll inne för Radera alla.
6. Strömknapp: Håll inne i cirka 2 sekunder för att slå på/av; tryck kort för att lämna raderingsmenyn.
7. USB-C-port: Laddning, strömförsörjning och datoranslutning.
8. Återställningshål: Starta om mikroskopet om det inte svarar.
9. TF-/microSD-kortplats: Minneskortplats för foton och videor.
10. LED-belysning: Lyser upp föremålet som visas.
11. Mikroskoplins: Fångar den förstorade bilden.

Ladda mikroskopet

Mikroskopet har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.

- Anslut en USB-C-kabel till USB-C-porten.
- Anslut den andra änden till en lämplig 5 V USB-strömkälla.
- Den röda indikatorlampan lyser medan mikroskopet laddas.
- Mikroskopet kan även slås på när det är anslutet till USB-ström.

Slå på och av

Slå på/av: Håll strömknappen intryckt i cirka 2 sekunder.
Lämna raderingsmenyn: Tryck kort på strömknappen.

Använda mikroskopet

Placera föremålet du vill undersöka under mikroskoplinsen. Flytta mikroskopet närmare eller längre från föremålet tills bilden syns tydligt på skärmen.
Använd reglagen nedan för att justera bilden:

- Vänsterpil: justera LED-belysningens ljusstyrka.
- Högerpil: justera bild-/fokusinställningen.

Byta läge

Tryck på lägesknappen (M) för att växla mellan:

- Fotoläge
- Videoläge
- Uppspelnings-/galleriläge

Ta ett foto

1. Välj fotoläge med lägesknappen.
2. Placera mikroskopet över föremålet.
3. Justera belysning och bild vid behov.
4. Tryck på OK en gång för att ta ett foto. Den blå indikatorlampan blinkar en gång när ett foto tas. Foton sparas i JPG-format.

Spela in en video

1. Välj videoläge med lägesknappen.
2. Placera mikroskopet över föremålet.
3. Tryck på OK för att starta inspelningen.
4. Tryck på OK igen för att stoppa inspelningen.
5. Den blå indikatorlampan lyser under inspelningen och slocknar när inspelningen stoppas. Videor sparas i AVI-format.

Visa foton och videor

Tryck på lägesknappen tills du kommer till uppspelnings-/galleriläget.

- Använd vänster- och högerpilen för att bläddra bland sparade foton och videor.
- När en video är vald trycker du på OK för att spela upp eller pausa.

Radera filer

- **Radera en fil:** Välj filen och håll vänsterpilen intryckt för att öppna menyn Radera en fil.
- **Radera alla file**r: I galleriet håller du högerpilen intryckt för att öppna menyn Radera alla.
- **Avbryt/lämna:** Tryck kort på strömknappen.

Viktigt:
Var extra försiktig när du väljer Radera alla, eftersom alla sparade foton och videor på minneskortet kan raderas.

Använda ett minneskort

Mikroskopet har en TF-/microSD-kortplats för lagring av foton och videor.

Viktigt:
Sätt inte i eller ta ur minneskortet medan mikroskopet används.

Ansluta till en dator

Anslut mikroskopet till en dator via USB-C-porten.

- När ett TF-/microSD-kort är isatt kan filerna på kortet nås via USB-anslutningen.
- När inget minneskort är isatt kan mikroskopet fungera som en datorkamera.
- Tillgängliga datorfunktioner kan bero på dator och operativsystem.

Återställa mikroskopet

Om mikroskopet fryser, kraschar eller skärmen börjar flimra:

1. Leta upp det lilla återställningshålet på sidan av mikroskopet.
2. Tryck försiktigt på återställningsknappen i hålet med ett lämpligt tunt verktyg.
3. Mikroskopet startar om.

Indikatorlampa

Indikator	Betydelse
Röd lampa lyser	Laddar
Blå lampa blinkar en gång	Foto taget
Blå lampa lyser	Blå lampa lyser
Blå lampa slocknar	Videoinspelning stoppad

Tekniska specifikationer

Specifikation	Värde
Skärm	2,0-tums TFT-färgskärm
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
USB-anslutning	USB-C
USB-strömförsörjning	5 V
Batterispänning	3,7 V
Standbyström	40 µA
Varning för låg batterinivå	≤ 3,60 V
Drifttemperatur	-20 °C till 65 °C

⚠ VARNING! SÄKERHETSANVISNINGAR

- Viktigt! Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
- Tillsyn av vuxen rekommenderas.
- VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningsrisk.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Förpackningen är ingen leksak.
- Titta inte direkt in i LED-lamporna och rikta inte ljuset direkt mot någons ögon.
- Använd inte produkten om höljet, skärmen, linsen, USB-C-porten eller andra delar är skadade.
- Håll mikroskopet torrt. Sänk inte ner det i vatten eller andra vätskor.
- Mikroskopet innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Försök inte ta bort eller byta batteriet.
- Ladda endast mikroskopet med en lämplig 5 V USB-strömkälla.
- Sätt inte i eller ta ur TF-/microSD-kortet medan mikroskopet används.
- Försök inte demontera, modifiera eller reparera mikroskopet. Kontakta kundservice om produkten är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Försäkran om överensstämmelse för denna produkt kan begäras via: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier
BAC DE TRI

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Bruksanvisning


Digitalt mikroskop

NO



Bruk ZAZU Fun Kids digitale mikroskop til å undersøke små detaljer i hverdagslige gjenstander. Se funnene dine på den innebygde skjermen og lagre dem som bilder eller videoer.

Bli kjent med mikroskopet

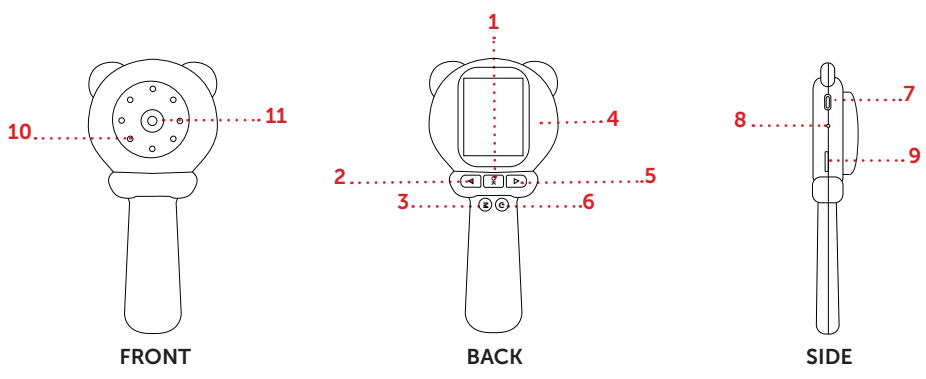

1. OK-/opptaksknapp: Ta et bilde, start/stopp videoopptak, spill av/pause en video.
2. Venstre pilknapp: Juster LED-lysstyrken i foto-/videomodus; bla gjennom filer; hold inne for å slette én fil.
3. Modusknapp (M): Bytt mellom Foto, Video og Avspilling.
4. Indikatorlys: Viser status for lading, foto og opptak.
5. Høyre pilknapp: Juster bilde-/fokusinnstilling; bla gjennom filer; hold inne for Slett alle.
6. Av/på-knapp: Hold inne i ca. 2 sekunder for å slå av/på; kort trykk avslutter slettemenyen.
7. USB-C-port: Lading, strøm og tilkobling til datamaskin.
8. Tilbakestillingshull: Start mikroskopet på nytt hvis det ikke reagerer.
9. TF-/microSD-kortspor: Minnekortspor for bilder og videoer.
10. LED-belysning: Lyser opp objektet som vises.
11. Mikroskoplinse: Tar det forstørrede bildet.

Lade mikroskopet

Mikroskopet har et innebygd oppladbart batteri.

- Koble en USB-C-kabel til USB-C-porten.
- Koble den andre enden til en egnet 5 V USB-strømkilde.
- Det røde indikatorlyset lyser mens mikroskopet lades.
- Mikroskopet kan også slås på mens det er koblet til USB-strøm.

Slå av og på

Slå av/på: Hold av/på-knappen inne i ca. 2 sekunder.
Avslutt slettemenyen: Trykk kort på av/på-knappen.

Bruke mikroskopet

Plasser objektet du vil undersøke under mikroskoplinsen. Flytt mikroskopet nærmere eller lenger unna objektet til bildet vises tydelig på skjermen.
Bruk kontrollene nedenfor for å justere visningen:

- Venstre pilknapp: juster lysstyrken på LED-belysningen.
- Høyre pilknapp: juster bilde-/fokusinnstillingen.

Bytte modus

Trykk på modusknappen (M) for å bytte mellom:

- Fotomodus
- Videomodus
- Avspillings-/gallerimodus

Ta et bilde

1. Velg fotomodus med modusknappen.
2. Plasser mikroskopet over objektet.
3. Juster belysning og bilde om nødvendig.
4. Trykk én gang på OK for å ta et bilde. Det blå indikatorlyset blinker én gang når et bilde tas. Bilder lagres i JPG-format.

Ta opp en video

1. Velg videomodus med modusknappen.
2. Plasser mikroskopet over objektet.
3. Trykk på OK for å starte opptaket.
4. Trykk på OK igjen for å stoppe opptaket.
5. Det blå indikatorlyset lyser under opptak og slukker når opptaket stopper. Videoer lagres i AVI-format.

Vise bilder og videoer

Trykk på modusknappen til du kommer til avspillings-/gallerimodus.

- Bruk venstre og høyre pilknapp for å bla gjennom lagrede bilder og videoer.
- Når en video er valgt, trykker du på OK for å spille av eller pause.

Slette filer

- **Slett én fil: V**elg filen og hold venstre pilknapp inne for å åpne menyen Slett én fil.
- **Slett alle filer**: I galleriet holder du høyre pilknapp inne for å åpne menyen Slett alle.
- **Avbryt/avslut**t: Trykk kort på av/på-knappen.

Viktig:
Vær ekstra forsiktig når du velger Slett alle, da dette kan fjerne alle lagrede bilder og videoer fra minnekortet.

Bruke minnekort

Mikroskopet har et TF-/microSD-kortspor for lagring av bilder og videoer.

Viktig:
Ikke sett inn eller ta ut minnekortet mens mikroskopet er i bruk.

Koble til en datamaskin

Koble mikroskopet til en datamaskin via USB-C-porten.

- Når et TF-/microSD-kort er satt inn, kan filene på kortet åpnes via USB-tilkoblingen.
- Når det ikke er satt inn noe minnekort, kan mikroskopet fungere som et datakamera.
- Tilgjengelige datafunksjoner kan avhenge av datamaskin og operativsystem.

Tilbakestille mikroskopet

Hvis mikroskopet fryser, krasjer eller skjermen begynner å flimre:

1. Finn det lille tilbakestillingshullet på siden av mikroskopet.
2. Trykk forsiktig på tilbakestillingsknappen inne i hullet med et egnet tynt verktøy.
3. Mikroskopet starter på nytt.

Indikatorlys

Indikator	Betydning
Rødt lys lyser	Lader
Blått lys blinker én gang	Bilde tatt
Blått lys lyser	Blått lys lyser
Blått lys slukker	Videoopptak stoppet

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjon	Verdi
Skjerm	2,0-tommers TFT-fargeskjerm
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
USB-tilkobling	USB-C
USB-strømforsyning	5 V
Batterispenning	3,7 V
Standbystrøm	40 µA
Varsel om lavt batterinivå	≤ 3,60 V
Driftstemperatur	-20 °C til 65 °C

⚠ ADVARSEL! SIKKERHETSANVISNINGER

- Viktig! Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.
- Tilsyn av en voksen anbefales.
- ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Kvelningsfare.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Emballasjen er ikke et leketøy.
- Ikke se direkte inn i LED-lysene eller rett lysene direkte mot noens øyne.
- Ikke bruk produktet hvis huset, skjermen, linsen, USB-C-porten eller andre deler er skadet.
- Hold mikroskopet tørt. Ikke senk det i vann eller andre væsker.
- Mikroskopet inneholder et innebygd oppladbart batteri. Ikke forsøk å fjerne eller bytte batteriet.
- Lad mikroskopet kun med en egnet 5 V USB-strømkilde.
- Ikke sett inn eller ta ut TF-/microSD-kortet mens mikroskopet er i bruk.
- Ikke forsøk å demontere, endre eller reparere mikroskopet. Kontakt kundeservice hvis produktet er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Samsvarserklæringen for dette produktet kan fås ved henvendelse til: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

ZAZU Fun

Brugsanvisning


Digitalt mikroskop

DK



Brug dit ZAZU Fun Kids digitale mikroskop til at undersøge små detaljer i hverdagens genstande. Se dine opdagelser på den indbyggede skærm, og gem dem som fotos eller videoer.

Lær dit mikroskop at kende

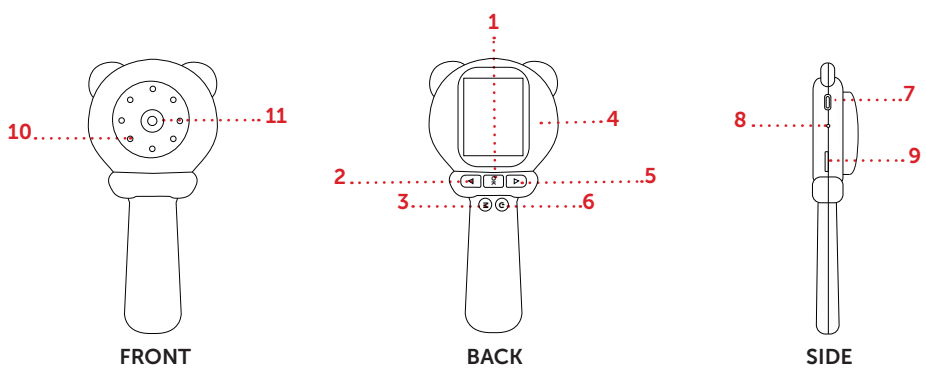

1. OK-/optageknap: Tag et foto, start/stop videooptagelse, afspil/sæt en video på pause.
2. Venstre pileknap: Juster LED-lysstyrken i foto-/videotilstand; gennemse filer; hold inde for at slette én fil.
3. Tilstandsknap (M): Skift mellem Foto, Video og Afspilning.
4. Indikatorlampe: Viser status for opladning, foto og optagelse.
5. Højre pileknap: Juster billed-/fokusindstilling; gennemse filer; hold inde for Slet alle.
6. Tænd/sluk-knap: Hold inde i ca. 2 sekunder for at tænde/slukke; kort tryk afslutter slettemenuen.
7. USB-C-port: Opladning, strøm og forbindelse til computer.
8. Nulstillingshul: Genstart mikroskopet, hvis det ikke reagerer.
9. TF-/microSD-kortslot: Hukommelseskortslot til fotos og videoer.
10. LED-belysning: Oplyser det objekt, der ses på.
11. Mikroskoplinse: Optager det forstørrede billede.

Opladning af mikroskopet

Mikroskopet har et indbygget genopladeligt batteri.

- Tilslut et USB-C-kabel til USB-C-porten.
- Tilslut den anden ende til en egnet 5 V USB-strømkilde.
- Den røde indikatorlampe lyser, mens mikroskopet oplades.
- Mikroskopet kan også tændes, mens det er tilsluttet USB-strøm.

Tænd og sluk

Tænd/sluk: Hold tænd/sluk-knappen inde i ca. 2 sekunder.
Afslut slettemenu: Tryk kort på tænd/sluk-knappen.

Brug af mikroskopet

Placer det objekt, du vil undersøge, under mikroskoplinsen. Flyt mikroskopet tættere på eller længere væk fra objektet, indtil billedet ses tydeligt på skærmen.
Brug kontrollerne nedenfor til at justere visningen:

- Venstre pileknap: juster LED-belysningens lysstyrke.
- Højre pileknap: juster billed-/fokusindstillingen.

Skift tilstand

Tryk på tilstandsknappen (M) for at skifte mellem:

- Fototilstand
- Videotilstand
- Afspilnings-/galleritilstand

Tag et foto

1. Vælg fototilstand med tilstandsknappen.
2. Placer mikroskopet over objektet.
3. Juster belysning og billede efter behov.
4. Tryk én gang på OK for at tage et foto. Den blå indikatorlampe blinker én gang, når et foto tages. Fotos gemmes i JPG-format.

Optag en video

1. Vælg videotilstand med tilstandsknappen.
2. Placer mikroskopet over objektet.
3. Tryk på OK for at starte optagelsen.
4. Tryk på OK igen for at stoppe optagelsen.
5. Den blå indikatorlampe lyser under optagelse og slukker, når optagelsen stopper. Videoer gemmes i AVI-format.

Se fotos og videoer

Tryk på tilstandsknappen, indtil du kommer til afspilnings-/galleritilstand.

- Brug venstre og højre pileknap til at gennemse gemte fotos og videoer.
- Når en video er valgt, tryk på OK for at afspille eller sætte på pause.

Sletning af filer

- **Slet én fil: Væ**lg filen, og hold venstre pileknap inde for at åbne menuen Slet én fil.
- **Slet alle filer:** I galleriet holdes højre pileknap inde for at åbne menuen Slet alle.
- **Annuller/afsl**ut: Tryk kort på tænd/sluk-knappen.

Vigtigt:
Vær ekstra forsigtig, når du vælger Slet alle, da alle gemte fotos og videoer på hukommelseskortet kan blive slettet.

Brug af hukommelseskort

Mikroskopet har et TF-/microSD-kortslot til lagring af fotos og videoer.

Vigtigt:
Indsæt eller fjern ikke hukommelseskortet, mens mikroskopet er i brug.

Tilslutning til en computer

Tilslut mikroskopet til en computer via USB-C-porten.

- Når et TF-/microSD-kort er indsat, kan filer på kortet åbnes via USB-forbindelsen.
- Når der ikke er indsat et hukommelseskort, kan mikroskopet fungere som et computerkamera.
- Tilgængelige computerfunktioner kan afhænge af computeren og operativsystemet.

Nulstilling af mikroskopet

Hvis mikroskopet fryser, går ned, eller skærmen begynder at flimre:

1. Find det lille nulstillingshul på siden af mikroskopet.
2. Tryk forsigtigt på nulstillingsknappen inde i hullet med et egnet tyndt værktøj.
3. Mikroskopet genstarter.

Indikatorlampe

Indikator	Betydning
Rødt lys forbliver tændt	Opladning
Blåt lys blinker én gang	Foto taget
Blåt lys forbliver tændt	Blåt lys forbliver tændt
Blåt lys slukker	Videooptagelse stoppet

Tekniske specifikationer

Specifikation	Værdi
Skærm	2,0-tommers TFT-farveskærm
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
USB-forbindelse	USB-C
USB-strømforsyning	5 V
Batterispænding	3,7 V
Standbystrøm	40 µA
Advarsel om lavt batteriniveau	≤ 3,60 V
Driftstemperatur	-20 °C til 65 °C

⚠ ADVARSEL! SIKKERHEDSANVISNINGER

- Vigtigt! Gem disse instruktioner til senere brug.
- Opsyn af en voksen anbefales.
- ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.
- Hold emballagemateriale væk fra børn. Emballagen er ikke legetøj.
- Se ikke direkte ind i LED-lysene, og ret ikke lyset direkte mod nogens øjne.
- Brug ikke produktet, hvis kabinet, skærm, linse, USB-C-port eller andre dele er beskadiget.
- Hold mikroskopet tørt. Nedsænk det ikke i vand eller andre væsker.
- Mikroskopet indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Forsøg ikke at fjerne eller udskifte batteriet.
- Oplad kun mikroskopet med en egnet 5 V USB-strømkilde.
- Indsæt eller fjern ikke TF-/microSD-kortet, mens mikroskopet er i brug.
- Forsøg ikke at adskille, ændre eller reparere mikroskopet. Kontakt kundeservice, hvis produktet er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan rekvireres på: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier
BAC DE TRI

CE

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Käyttöohje


Digitaalinen mikroskooppi

FI



Käytä ZAZU Fun Kids -digitaalista mikroskooppia arjen esineiden pienten yksityiskohtien tutkimiseen. Katso löytösi sisäänrakennetulta näytöltä ja tallenna ne valokuvina tai videoina.

Tutustu mikroskooppiisi

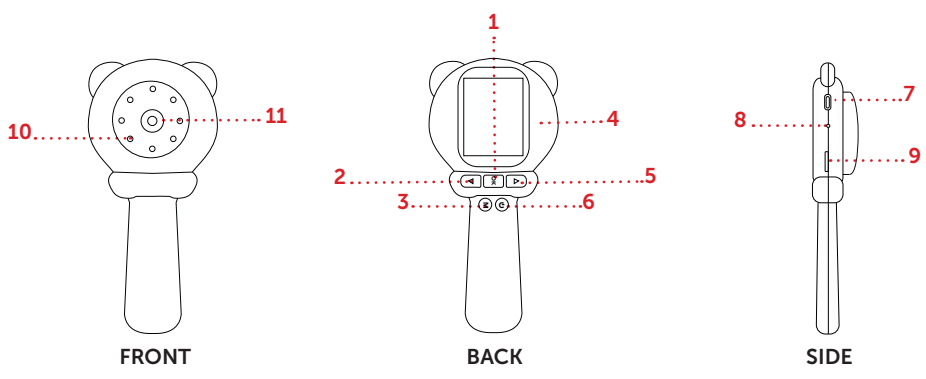

1. OK-/kuvauspainike: Ota valokuva, aloita/lopeta videotallennus, toista/keskeytä video.
2. Vasen nuolipainike: Säädä LED-valon kirkkautta valokuva-/videotilassa; selaa tiedostoja; pidä painettuna yhden tiedoston poistamiseksi.
3. Tilapainike (M): Vaihda Valokuva-, Video- ja Toistotilan välillä.
4. Merkkivalo: Näyttää latauksen, valokuvan ja tallennuksen tilan.
5. Oikea nuolipainike: Säädä kuvaa/tarkennusta; selaa tiedostoja; pidä painettuna valitaksesi Poista kaikki.
6. Virtapainike: Pidä painettuna noin 2 sekuntia kytkeäksesi laitteen päälle/pois; lyhyt painallus sulkee poistovalikon.
7. USB-C-portti: Lataus, virransyöttö ja tietokoneyhteys.
8. Nollausaukko: Käynnistä mikroskooppi uudelleen, jos se ei vastaa.
9. TF-/microSD-korttipaikka: Muistikorttipaikka valokuville ja videoille.
10. LED-valaistus: Valaisee tarkasteltavan kohteen.
11. Mikroskoopin linssi: Tallentaa suurennetun kuvan.

Mikroskoopin lataaminen

Mikroskoopissa on sisäänrakennettu ladattava akku.

- Liitä USB-C-kaapeli USB-C-porttiin.
- Liitä toinen pää sopivaan 5 V USB-virtalähteeseen.
- Punainen merkkivalo palaa mikroskoopin latautuessa.
- Mikroskooppi voidaan myös kytkeä päälle sen ollessa liitettynä USB-virtaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Päälle/pois: Pidä virtapainiketta painettuna noin 2 sekuntia.
Poistovalikosta poistuminen: Paina virtapainiketta lyhyesti.

Mikroskoopin käyttäminen

Aseta tarkasteltava kohde mikroskoopin linssin alle. Siirrä mikroskooppia lähemmäs tai kauemmas kohteesta, kunnes kuva näkyy selvästi näytöllä.
Säädä näkymää seuraavilla painikkeilla:

- Vasen nuolipainike: säädä LED-valaistuksen kirkkautta.
- Oikea nuolipainike: säädä kuvaa/tarkennusta.

Tilan vaihtaminen

Paina tilapainiketta (M) vaihtaaksesi seuraavien välillä:

- Valokuvatila
- Videotila
- Toisto-/galleriatila

Valokuvan ottaminen

1. Valitse valokuvatila tilapainikkeella.
2. Aseta mikroskooppi kohteen yläpuolelle.
3. Säädä valaistusta ja kuvaa tarvittaessa.
4. Paina OK kerran ottaaksesi valokuvan. Sininen merkkivalo vilkkuu kerran, kun kuva otetaan. Valokuvat tallennetaan JPG-muodossa.

Videon tallentaminen

1. Valitse videotila tilapainikkeella.
2. Aseta mikroskooppi kohteen yläpuolelle.
3. Aloita tallennus painamalla OK.
4. Lopeta tallennus painamalla OK uudelleen.
5. Sininen merkkivalo palaa tallennuksen aikana ja sammuu, kun tallennus lopetetaan. Videot tallennetaan AVI-muodossa.

Valokuvien ja videoiden katselu

Paina tilapainiketta, kunnes siirryt toisto-/galleriatilaan.

- Selaa tallennettuja valokuvia ja videoita vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.
- Kun video on valittu, toista tai keskeytä se painamalla OK.

Tiedostojen poistaminen

- **Poista yksi tie**dosto: Valitse tiedosto ja pidä vasenta nuolipainiketta painettuna avataksesi Poista yksi -valikon.
- **Poista kaikki ti**edostot: Pidä galleriassa oikeaa nuolipainiketta painettuna avataksesi Poista kaikki -valikon.
- **Peruuta/poist**u: Paina virtapainiketta lyhyesti.

Tärkeää:
Ole erityisen varovainen valitessasi Poista kaikki, sillä toiminto voi poistaa kaikki muistikortille tallennetut valokuvat ja videot.

Muistikortin käyttäminen

Mikroskoopissa on TF-/microSD-korttipaikka valokuvien ja videoiden tallentamista varten.

Tärkeää:
Älä aseta tai poista muistikorttia mikroskoopin ollessa käytössä.

Liittäminen tietokoneeseen

Liitä mikroskooppi tietokoneeseen USB-C-portin kautta.

- Kun TF-/microSD-kortti on asetettu, kortille tallennettuja tiedostoja voidaan käyttää USB-yhteyden kautta.
- Kun muistikorttia ei ole asetettu, mikroskooppia voidaan käyttää tietokonekamerana.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat riippua tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä.

Mikroskoopin nollaaminen

Jos mikroskooppi jumittuu, kaatuu tai näyttö alkaa välkkyä:

1. Etsi mikroskoopin sivussa oleva pieni nollausaukko.
2. Paina aukon sisällä olevaa nollauspainiketta varovasti sopivalla ohuella työkalulla.
3. Mikroskooppi käynnistyy uudelleen.

Merkkivalo

Merkkivalo	Merkitys
Punainen valo palaa	Lataus
Sininen valo vilkkuu kerran	Valokuva otettu
Sininen valo palaa	Sininen valo palaa
Sininen valo sammuu	Videotallennus lopetettu

Tekniset tiedot

Tekninen tieto	Arvo
Näyttö	2,0 tuuman TFT-värinäyttö
Videomuoto	AVI
Valokuvamuoto	JPG
USB-liitäntä	USB-C
USB-virransyöttö	5 V
Akun jännite	3,7 V
Valmiustilan virta	40 µA
Alhaisen varauksen varoitus	≤ 3,60 V
Käyttölämpötila	-20 °C – 65 °C

⚠ VAROITUS! TURVALLISUUSOHJEET

- Tärkeää! Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Aikuisen valvontaa suositellaan.
- VAROITUS! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkaus ei ole lelu.
- Älä katso suoraan LED-valoihin äläkä suuntaa valoa suoraan kenenkään silmiin.
- Älä käytä tuotetta, jos kotelo, näyttö, linssi, USB-C-portti tai muu osa on vaurioitunut.
- Pidä mikroskooppi kuivana. Älä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin.
- Mikroskoopissa on sisäänrakennettu ladattava akku. Älä yritä irrottaa tai vaihtaa akkua.
- Lataa mikroskooppia vain sopivalla 5 V USB-virtalähteellä.
- Älä aseta tai poista TF-/microSD-korttia mikroskoopin ollessa käytössä.
- Älä yritä purkaa, muuttaa tai korjata mikroskooppia. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos tuote on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää osoitteesta: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

ZAZU Fun

Instrukcja obsługi


Mikroskop cyfrowy

PL



Używaj cyfrowego mikroskopu ZAZU Fun Kids do oglądania drobnych szczegółów przedmiotów codziennego użytku. Oglądaj swoje odkrycia na wbudowanym ekranie i zapisuj je jako zdjęcia lub filmy.

Poznaj swój mikroskop

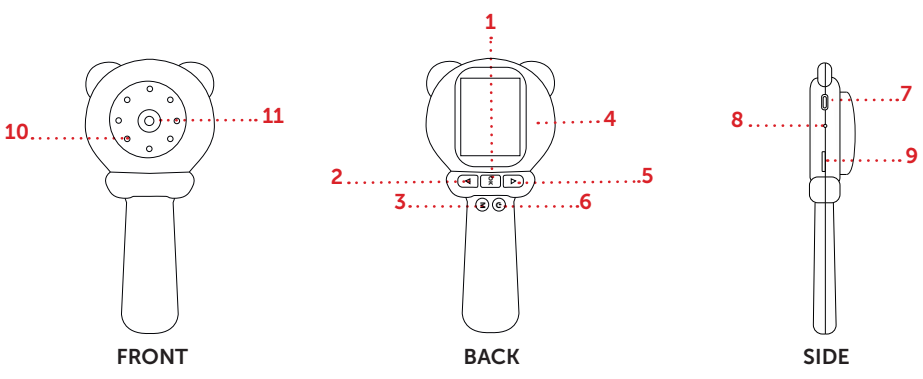

1. Przycisk OK / migawki: Zrób zdjęcie, rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie filmu, odtwórz/wstrzymaj film.
2. Przycisk lewej strzałki: Reguluj jasność LED w trybie Foto/Wideo; przeglądaj pliki; przytrzymaj, aby usunąć jeden plik.
3. Przycisk trybu (M): Przełączaj między trybem Foto, Wideo i Odtwarzanie.
4. Lampka kontrolna: Pokazuje stan ładowania, wykonywania zdjęcia i nagrywania.
5. Przycisk prawej strzałki: Reguluj obraz/ostrość; przeglądaj pliki; przytrzymaj, aby wybrać Usuń wszystko.
6. Przycisk zasilania: Przytrzymaj około 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć; krótko naciśnij, aby wyjść z menu usuwania.
7. Port USB-C: Ładowanie, zasilanie i połączenie z komputerem.
8. Otwór resetowania: Uruchom ponownie mikroskop, jeśli przestanie reagować.
9. Gniazdo karty TF / microSD: Gniazdo karty pamięci na zdjęcia i filmy.
10. Oświetlenie LED: Oświetla oglądany obiekt.
11. Obiektyw mikroskopu: Rejestruje powiększony obraz.

Ładowanie mikroskopu

Mikroskop ma wbudowany akumulator.

- Podłącz kabel USB-C do portu USB-C.
- Podłącz drugi koniec do odpowiedniego źródła zasilania USB 5 V.
- Czerwona lampka kontrolna świeci podczas ładowania mikroskopu.
- Mikroskop można również włączyć, gdy jest podłączony do zasilania USB.

Włączanie i wyłączanie

Włącz/wyłącz: Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy.
Wyjście z menu usuwania: Krótko naciśnij przycisk zasilania.

Korzystanie z mikroskopu

Umieść przedmiot, który chcesz obejrzeć, pod obiektywem mikroskopu. Przesuwaj mikroskop bliżej lub dalej od obiektu, aż obraz będzie wyraźnie widoczny na ekranie.
Użyj poniższych przycisków, aby dostosować widok:

- Lewa strzałka: regulacja jasności oświetlenia LED.
- Prawa strzałka: regulacja obrazu/ostrości.

Zmiana trybu

Naciśnij przycisk trybu (M), aby przełączać między:

- Trybem Foto
- Trybem Wideo
- Trybem Odtwarzanie / Galeria

Robienie zdjęcia

1. Wybierz tryb Foto za pomocą przycisku trybu.
2. Umieść mikroskop nad obiektem.
3. W razie potrzeby wyreguluj oświetlenie i obraz.
4. Naciśnij raz OK, aby zrobić zdjęcie. Niebieska lampka mignie raz po wykonaniu zdjęcia. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG.

Nagrywanie filmu

1. Wybierz tryb Wideo za pomocą przycisku trybu.
2. Umieść mikroskop nad obiektem.
3. Naciśnij OK, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Naciśnij ponownie OK, aby zakończyć nagrywanie.
5. Niebieska lampka świeci podczas nagrywania i gaśnie po jego zakończeniu. Filmy są zapisywane w formacie AVI.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Naciskaj przycisk trybu, aż przejdziesz do trybu Odtwarzanie / Galeria.

- Użyj przycisków lewej i prawej strzałki, aby przeglądać zapisane zdjęcia i filmy.
- Po wybraniu filmu naciśnij OK, aby go odtworzyć lub wstrzymać.

Usuwanie plików

- **Usuń jeden plik**: Wybierz plik i przytrzymaj przycisk lewej strzałki, aby otworzyć menu Usuń jeden.
- **Usuń wszystkie p**liki: W galerii przytrzymaj przycisk prawej strzałki, aby otworzyć menu Usuń wszystko.
- **Anuluj/wyjdź:** Krótko naciśnij przycisk zasilania.

Ważne:
Zachowaj szczególną ostrożność przy wyborze Usuń wszystko, ponieważ może to usunąć wszystkie zapisane zdjęcia i filmy z karty pamięci.

Korzystanie z karty pamięci

Mikroskop ma gniazdo karty TF / microSD do przechowywania zdjęć i filmów.

Ważne:
Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci podczas pracy mikroskopu.

Podłączanie do komputera

Podłącz mikroskop do komputera przez port USB-C.

- Po włożeniu karty TF/microSD pliki zapisane na karcie są dostępne przez połączenie USB.
- Jeśli nie ma karty pamięci, mikroskop może działać jako kamera komputerowa.
- Dostępne funkcje mogą zależeć od komputera i systemu operacyjnego.

Resetowanie mikroskopu

Jeśli mikroskop zawiesi się, przestanie działać lub ekran zacznie migotać:

1. Znajdź mały otwór resetowania z boku mikroskopu.
2. Delikatnie naciśnij przycisk resetowania w otworze odpowiednim cienkim narzędziem.
3. Mikroskop uruchomi się ponownie.

Lampka kontrolna

Wskaźnik	**Znaczenie**
Czerwona lampka świeci stale	Ładowanie
Niebieska lampka miga raz	Zdjęcie wykonane
Niebieska lampka świeci stale	Niebieska lampka świeci stale
Niebieska lampka gaśnie	Nagrywanie filmu zatrzymane

Dane techniczne

Specyfikacja	**Wartość**
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT 2,0 cala
Format wideo	AVI
Format zdjęć	JPG
Połączenie USB	USB-C
Zasilanie USB	5 V
Napięcie akumulatora	3,7 V
Prąd czuwania	40 µA
Alarm niskiego poziomu baterii	≤ 3,60 V
Temperatura pracy	-20 °C do 65 °C

⚠ OSTRZEŻENIE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Ważne! Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Zalecany jest nadzór osoby dorosłej.
- OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.
- Materiały opakowaniowe trzymaj z dala od dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.
- Nie patrz bezpośrednio w światła LED i nie kieruj ich bezpośrednio w oczy.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, ekran, obiektyw, port USB-C lub inne części są uszkodzone.
- Chroń mikroskop przed wilgocią. Nie zanurzaj go w wodzie ani innych płynach.
- Mikroskop zawiera wbudowany akumulator. Nie próbuj go wyjmować ani wymieniać.
- Ładuj mikroskop wyłącznie odpowiednim źródłem zasilania USB 5 V.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty TF/microSD podczas pracy mikroskopu.
- Nie próbuj demontować, modyfikować ani naprawiać mikroskopu. Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Deklarację zgodności dla tego produktu można uzyskać pod adresem: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Εγχειρίδιο χρήσης


Ψηφιακό μικροσκόπιο

GR



Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό μικροσκόπιο ZAZU Fun Kids για να εξετάσετε μικροσκοπικές λεπτομέρειες σε καθημερινά αντικείμενα. Δείτε τις ανακαλύψεις σας στην ενσωματωμένη οθόνη και αποθηκεύστε τις ως φωτογραφίες ή βίντεο.

Γνωρίστε το μικροσκόπιό σας

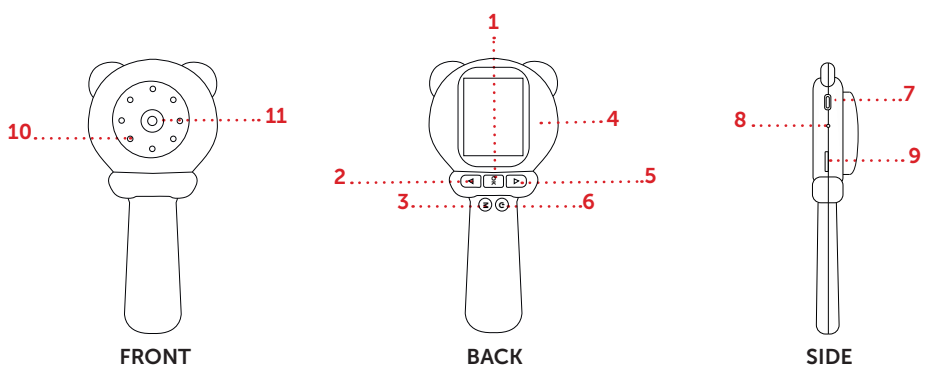

1. Κουμπί OK / λήψης: Τραβήξτε φωτογραφία, ξεκινήστε/σταματήστε εγγραφή βίντεο, αναπαραγάγετε/παύστε ένα βίντεο.
2. Αριστερό βέλος: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα LED σε λειτουργία Φωτογραφίας/Βίντεο, περιηγηθείτε στα αρχεία, κρατήστε πατημένο για διαγραφή ενός αρχείου.
3. Κουμπί λειτουργίας (M): Εναλλαγή μεταξύ Φωτογραφίας, Βίντεο και Αναπαραγωγής.
4. Ενδεικτική λυχνία: Δείχνει την κατάσταση φόρτισης, φωτογραφίας και εγγραφής.
5. Δεξί βέλος: Ρυθμίστε την εικόνα/εστίαση, περιηγηθείτε στα αρχεία, κρατήστε πατημένο για Διαγραφή όλων.
6. Κουμπί ενεργοποίησης: Κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε σύντομα για έξοδο από το μενού διαγραφής.
7. Θύρα USB-C: Φόρτιση, τροφοδοσία και σύνδεση με υπολογιστή.
8. Οπή επαναφοράς: Επανεκκινήστε το μικροσκόπιο αν δεν ανταποκρίνεται.
9. Υποδοχή κάρτας TF / microSD: Υποδοχή κάρτας μνήμης για φωτογραφίες και βίντεο.
10. Φωτισμός LED: Φωτίζει το αντικείμενο που παρατηρείτε.
11. Φακός μικροσκοπίου: Καταγράφει τη μεγεθυμένη εικόνα.

Φόρτιση του μικροσκοπίου

Το μικροσκόπιο διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Συνδέστε καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C.
- Συνδέστε το άλλο άκρο σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB 5 V.
- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση.
- Το μικροσκόπιο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία USB.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Έξοδος από το μενού διαγραφής: Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης.

Χρήση του μικροσκοπίου

Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να εξετάσετε κάτω από τον φακό του μικροσκοπίου. Μετακινήστε το μικροσκόπιο πιο κοντά ή πιο μακριά από το αντικείμενο μέχρι να φαίνεται καθαρά στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω χειριστήρια:

- Αριστερό βέλος: ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού LED.
- Δεξί βέλος: ρυθμίστε την εικόνα/εστίαση.

Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (M) για εναλλαγή μεταξύ:

- Λειτουργίας Φωτογραφίας
- Λειτουργίας Βίντεο
- Λειτουργίας Αναπαραγωγής / Συλλογής

Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε λειτουργία Φωτογραφίας με το κουμπί λειτουργίας.
2. Τοποθετήστε το μικροσκόπιο πάνω από το αντικείμενο.
3. Ρυθμίστε τον φωτισμό και την εικόνα αν χρειάζεται.
4. Πατήστε μία φορά OK για φωτογραφία. Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει μία φορά όταν λαμβάνεται φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG.

Εγγραφή βίντεο

1. Επιλέξτε λειτουργία Βίντεο.
2. Τοποθετήστε το μικροσκόπιο πάνω από το αντικείμενο.
3. Πατήστε OK για έναρξη εγγραφής.
4. Πατήστε ξανά OK για διακοπή.
5. Η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη κατά την εγγραφή και σβήνει όταν αυτή σταματήσει. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή AVI.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να μπείτε στη λειτουργία Αναπαραγωγής / Συλλογής.

- Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλος για περιήγηση σε αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο.
- Όταν επιλεγεί βίντεο, πατήστε OK για αναπαραγωγή ή παύση.

Διαγραφή αρχείων

- Διαγραφή ενός αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο και κρατήστε πατημένο το αριστερό βέλος για να ανοίξετε το μενού Διαγραφή ενός.
- Διαγραφή όλων: Στη συλλογή κρατήστε πατημένο το δεξί βέλος για να ανοίξετε το μενού Διαγραφή όλων.
- Ακύρωση/έξοδος: Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης.

Σημαντικό:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επιλέγετε Διαγραφή όλων, καθώς μπορεί να διαγραφούν όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες και τα βίντεο από την κάρτα μνήμης.

Χρήση κάρτας μνήμης

Το μικροσκόπιο διαθέτει υποδοχή κάρτας TF / microSD για αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο.

Σημαντικό:
Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ το μικροσκόπιο λειτουργεί.

Σύνδεση σε υπολογιστή

Συνδέστε το μικροσκόπιο σε υπολογιστή μέσω USB-C.

- Όταν υπάρχει κάρτα TF/microSD, τα αρχεία της είναι προσβάσιμα μέσω USB.
- Χωρίς κάρτα μνήμης, το μικροσκόπιο μπορεί να λειτουργήσει ως κάμερα υπολογιστή.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να εξαρτώνται από τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα.

Επαναφορά του μικροσκοπίου

Αν το μικροσκόπιο κολλήσει, σταματήσει να λειτουργεί ή η οθόνη τρεμοπαίζει:

1. Εντοπίστε τη μικρή οπή επαναφοράς στο πλάι.
2. Πατήστε προσεκτικά το κουμπί επαναφοράς μέσα στην οπή με κατάλληλο λεπτό εργαλείο.
3. Το μικροσκόπιο θα επανεκκινηθεί.

Ενδεικτική λυχνία

Ένδειξη	Σημασία
Η κόκκινη λυχνία παραμένει αναμμένη	Φόρτιση
Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει μία φορά	Λήψη φωτογραφίας
Η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη	Η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη
Η μπλε λυχνία σβήνει	Η εγγραφή βίντεο σταμάτησε

Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφή	Τιμή
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη TFT 2,0 ιντσών
Μορφή βίντεο	AVI
Μορφή φωτογραφίας	JPG
Σύνδεση USB	USB-C
Τροφοδοσία USB	5 V
Τάση μπαταρίας	3,7 V
Ρεύμα αναμονής	40 μA
Προειδοποίηση χαμηλής ισχύος	≤ 3,60 V
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως 65 °C

⚠ WARNING! SAFETY GUIDELINES

- Important! Keep these instructions for future reference.
- Adult supervision is recommended.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Keep packaging materials away from children. Packaging is not a toy.
- Do not look directly into the LED lights or shine the lights directly into anyone's eyes.
- Do not use the product if the housing, screen, lens, USB-C port or other parts are damaged.
- Keep the microscope dry. Do not immerse it in water or other liquids.
- The microscope contains a built-in rechargeable battery. Do not attempt to remove or replace the battery.
- Charge the microscope only using a suitable 5 V USB power source.
- Do not insert or remove the TF/microSD card while the microscope is operating.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή επισκευάσετε το μικροσκόπιο. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών αν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος μπορεί να ζητηθεί στο: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

ZAZU Fun

Návod k použití


Digitální mikroskop

CZ



Používejte digitální mikroskop ZAZU Fun Kids ke zkoumání drobných detailů běžných předmětů. Prohlížejte si své objevy na vestavěném displeji a ukládejte je jako fotografie nebo videa.

Seznamte se s mikroskopem

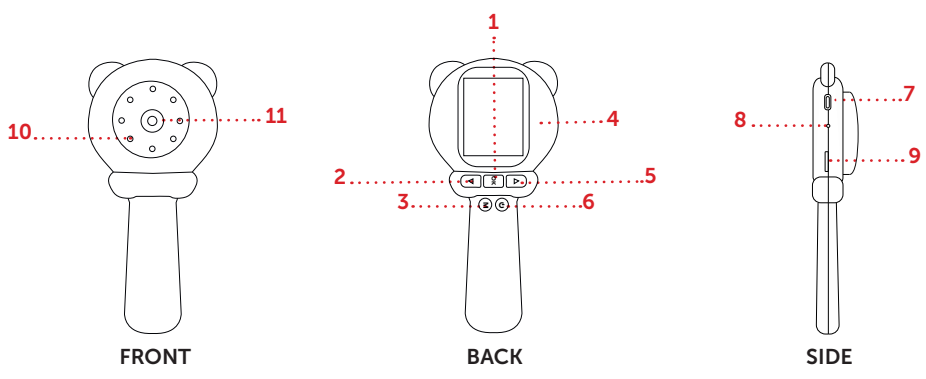

1. Tlačítko OK / spouště: Pořízení fotografie, spuštění/zastavení videa, přehrání/pozastavení videa.
2. Levé tlačítko šipky: Nastavení jasu LED v režimu Foto/Video; procházení souborů; dlouhým stiskem smažete jeden soubor.
3. Tlačítko režimu (M): Přepínání mezi Foto, Video a Přehrávání.
4. Kontrolka: Ukazuje stav nabíjení, fotografie a nahrávání.
5. Pravé tlačítko šipky: Nastavení obrazu/zaostření; procházení souborů; dlouhým stiskem Smazat vše.
6. Tlačítko napájení: Podržte asi 2 sekundy pro zapnutí/vypnutí; krátkým stiskem opustíte nabídku mazání.
7. Port USB-C: Nabíjení, napájení a připojení k počítači.
8. Otvor Reset: Restartuje mikroskop, pokud nereaguje.
9. Slot TF / microSD: Slot pro paměťovou kartu na fotografie a videa.
10. LED osvětlení: Osvětluje pozorovaný předmět.
11. Objektiv mikroskopu: Zachycuje zvětšený obraz.

Nabíjení mikroskopu

Mikroskop má vestavěnou dobíjecí baterii.

- Připojte kabel USB-C k portu USB-C.
- Druhý konec připojte k vhodnému 5 V USB zdroji.
- Červená kontrolka při nabíjení svítí.
- Mikroskop lze zapnout i během připojení k USB napájení.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí/vypnutí: Podržte tlačítko napájení asi 2 sekundy.
Opuštění nabídky mazání: Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Použití mikroskopu

Umístěte předmět pod objektiv mikroskopu. Posouvejte mikroskop blíže nebo dále, dokud nebude obraz na displeji jasný.
Pro nastavení pohledu použijte:

- Levé tlačítko: nastavení jasu LED osvětlení.
- Pravé tlačítko: nastavení obrazu/zaostření.

Změna režimu

Stisknutím tlačítka režimu (M) přepínáte mezi:

- Režim Foto
- Režim Video
- Režim Přehrávání / Galerie

Pořízení fotografie

1. Vyberte režim Foto.
2. Umístěte mikroskop nad předmět.
3. Podle potřeby upravte osvětlení a obraz.
4. Jedním stiskem OK pořídíte fotografii. Modrá kontrolka jednou blikne. Fotografie se ukládají ve formátu JPG.

Nahrávání videa

1. Vyberte režim Video.
2. Umístěte mikroskop nad předmět.
3. Stiskněte OK pro zahájení nahrávání.
4. Znovu stiskněte OK pro zastavení.
5. Modrá kontrolka během nahrávání svítí a po zastavení zhasne. Videa se ukládají ve formátu AVI.

Prohlížení fotografií a videí

Stiskněte tlačítko režimu, dokud se nedostanete do režimu Přehrávání / Galerie.

- Pomocí levé a pravé šipky procházejte uložené fotografie a videa.
- U vybraného videa stiskněte OK pro přehrání nebo pozastavení.

Mazání souborů

- **Smazat jeden so**ubor: Vyberte soubor a podržte levou šipku pro otevření nabídky Smazat jeden.
- **Smazat vše: V ga**lerii podržte pravou šipku pro otevření nabídky Smazat vše.
- **Zrušit/ukonči**t: Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Důležité:
Při volbě Smazat vše buďte obzvlášť opatrní, protože mohou být odstraněny všechny uložené fotografie a videa z paměťové karty.

Použití paměťové karty

Mikroskop má slot TF / microSD pro ukládání fotografií a videí.

Důležité:
Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je mikroskop v provozu.

Připojení k počítači

Připojte mikroskop k počítači přes USB-C.

- Je-li vložena karta TF/microSD, soubory na kartě jsou dostupné přes USB.
- Bez vložené paměťové karty může mikroskop fungovat jako počítačová kamera.
- Dostupné funkce mohou záviset na počítači a operačním systému.

Resetování mikroskopu

Pokud mikroskop zamrzne, přestane reagovat nebo displej bliká:

1. Najděte malý otvor Reset na boku mikroskopu.
2. Vhodným tenkým nástrojem opatrně stiskněte tlačítko uvnitř otvoru.
3. Mikroskop se restartuje.

Kontrolka

Kontrolka	Význam
Červená kontrolka svítí	Nabíjení
Modrá kontrolka jednou blikne	Fotografie pořízena
Modrá kontrolka svítí	Modrá kontrolka svítí
Modrá kontrolka zhasne	Nahrávání videa zastaveno

Technické specifikace

Specifikace	Hodnota
Displej	2,0palcový barevný TFT displej
Formát videa	AVI
Formát fotografie	JPG
USB připojení	USB-C
USB napájení	5 V
Napětí baterie	3,7 V
Proud v pohotovostním režimu	40 µA
Upozornění na nízké napětí	≤ 3,60 V
Provozní teplota	-20 °C až 65 °C

⚠ VAROVÁNÍ! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Důležité! Uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Doporučuje se dohled dospělé osoby.
- VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Obal není hračka.
- Nedívejte se přímo do LED světel a nesviťte přímo nikomu do očí.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen kryt, displej, objektiv, port USB-C nebo jiné části.
- Udržujte mikroskop v suchu. Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.
- Mikroskop obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se ji vyjmout nebo vyměnit.
- Nabíjejte pouze vhodným 5 V USB zdrojem.
- Nevkládejte ani nevyjímejte kartu TF/microSD, když je mikroskop v provozu.
- Nepokoušejte se mikroskop rozebírat, upravovat nebo opravovat. Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis.
- Prohlášení o shodě pro tento výrobek lze vyžádat na: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier
BAC DE TRI

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Návod na použitie


Digitálny mikroskop

SK



Používajte digitálny mikroskop ZAZU Fun Kids na skúmanie drobných detailov bežných predmetov. Pozorujte svoje objavy na zabudovanom displeji a ukladajte ich ako fotografie alebo videá.

Spoznajte svoj mikroskop

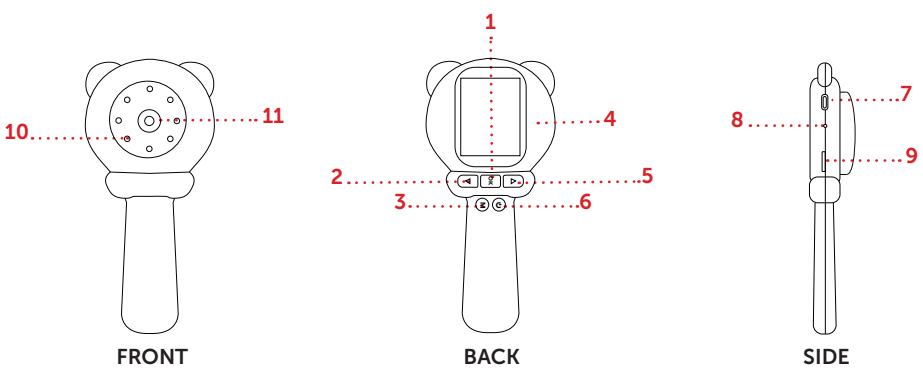

1. Tlačidlo OK / snímania: Urobte fotografiu, spustite/zastavte videozáznam, prehrávajte/pozastavte video.
2. Ľavé tlačidlo šípky: Nastavte jas LED v režime Foto/Video; prechádzajte súbory; dlhým stlačením odstránite jeden súbor.
3. Tlačidlo režimu (M): Prepínanie medzi Foto, Video a Prehrávaním.
4. Kontrolka: Zobrazuje stav nabíjania, fotografie a záznamu.
5. Pravé tlačidlo šípky: Nastavte obraz/zaostrenie; prechádzajte súbory; dlhým stlačením Odstrániť všetko.
6. Tlačidlo napájania: Podržte približne 2 sekundy pre zapnutie/vypnutie; krátkym stlačením ukončíte ponuku odstraňovania.
7. Port USB-C: Nabíjanie, napájanie a pripojenie k počítaču.
8. Otvor Reset: Reštartuje mikroskop, ak nereaguje.
9. Slot TF / microSD: Slot pamäťovej karty na fotografie a videá.
10. LED osvetlenie: Osvetľuje pozorovaný predmet.
11. Objektív mikroskopu: Zachytáva zväčšený obraz.

Nabíjanie mikroskopu

Mikroskop má zabudovanú nabíjateľnú batériu.

- Pripojte kábel USB-C k portu USB-C.
- Druhý koniec pripojte k vhodnému 5 V USB zdroju.
- Červená kontrolka počas nabíjania svieti.
- Mikroskop možno zapnúť aj počas pripojenia k USB napájaniu.

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie/vypnutie: Podržte tlačidlo napájania približne 2 sekundy.
Ukončenie ponuky odstraňovania: Krátko stlačte tlačidlo napájania.

Používanie mikroskopu

Umiestnite predmet pod objektív mikroskopu. Posúvajte mikroskop bližšie alebo ďalej, kým nebude obraz na displeji jasný.
Na nastavenie zobrazenia použite:

- Ľavé tlačidlo: nastavte jas LED osvetlenia.
- Pravé tlačidlo: nastavte obraz/zaostrenie.

Zmena režimu

Stlačením tlačidla režimu (M) prepínate medzi:

- Režim Foto
- Režim Video
- Režim Prehrávanie / Galéria

Fotografovanie

1. Vyberte režim Foto.
2. Umiestnite mikroskop nad predmet.
3. Podľa potreby upravte osvetlenie a obraz.
4. Jedným stlačením OK urobíte fotografiu. Modrá kontrolka raz blikne. Fotografie sa ukladajú vo formáte JPG.

Nahrávanie videa

1. Vyberte režim Video.
2. Umiestnite mikroskop nad predmet.
3. Stlačte OK pre spustenie záznamu.
4. Opätovným stlačením OK záznam zastavíte.
5. Modrá kontrolka počas záznamu svieti a po zastavení zhasne. Videá sa ukladajú vo formáte AVI.

Prezeranie fotografií a videí

Stláčajte tlačidlo režimu, kým neprejdete do režimu Prehrávanie / Galéria.

- Pomocou ľavej a pravej šípky prechádzajte uložené fotografie a videá.
- Pri vybranom videu stlačte OK pre prehrávanie alebo pozastavenie.

Odstraňovanie súborov

- **Odstrániť jeden** súbor: Vyberte súbor a podržte ľavú šípku, čím otvoríte ponuku Odstrániť jeden.
- **Odstrániť všetky**: V galérii podržte pravú šípku, čím otvoríte ponuku Odstrániť všetko.
- **Zrušiť/ukonči**ť: Krátko stlačte tlačidlo napájania.

Dôležité:
Pri voľbe Odstrániť všetko buďte mimoriadne opatrní, pretože sa môžu odstrániť všetky fotografie a videá z pamäťovej karty.

Používanie pamäťovej karty

Mikroskop má slot TF / microSD na ukladanie fotografií a videí.

Dôležité:
Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu počas prevádzky mikroskopu.

Pripojenie k počítaču

Pripojte mikroskop k počítaču cez USB-C.

- Ak je vložená karta TF/microSD, súbory na nej sú dostupné cez USB.
- Bez pamäťovej karty môže mikroskop fungovať ako počítačová kamera.
- Dostupné funkcie môžu závisieť od počítača a operačného systému.

Resetovanie mikroskopu

Ak mikroskop zamrzne, zlyhá alebo displej začne blikať:

1. Nájdite malý otvor Reset na boku mikroskopu.
2. Vhodným tenkým nástrojom opatrne stlačte tlačidlo resetovania v otvore.
3. Mikroskop sa reštartuje.

Kontrolka

Kontrolka	Význam
Červená kontrolka svieti	Nabíjanie
Modrá kontrolka raz blikne	Fotografia urobená
Modrá kontrolka svieti	Modrá kontrolka svieti
Modrá kontrolka zhasne	Nahrávanie videa zastavené

Technické špecifikácie

Špecifikácia	Hodnota
Displej	2,0-palcový farebný TFT displej
Formát videa	AVI
Formát fotografie	JPG
USB pripojenie	USB-C
USB napájanie	5 V
Napätie batérie	3,7 V
Prúd v pohotovostnom režime	40 µA
Upozornenie na nízke napätie	≤ 3,60 V
Prevádzková teplota	-20 °C až 65 °C

⚠ VAROVANIE! BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Dôležité! Uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Odporúča sa dohľad dospelej osoby.
- VAROVANIE! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Obal nie je hračka.
- Nepozerajte sa priamo do LED svetiel a nesvieťte priamo do očí.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený kryt, displej, objektív, port USB-C alebo iné časti.
- Mikroskop udržiavajte suchý. Neponárajte ho do vody ani iných kvapalín.
- Mikroskop obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa ju vybrať alebo vymeniť.
- Nabíjajte iba vhodným 5 V USB zdrojom.
- Nevkladajte ani nevyberajte kartu TF/microSD počas prevádzky mikroskopu.
- Nepokúšajte sa mikroskop rozoberať, upravovať ani opravovať. Ak je výrobok poškodený alebo nefunguje správne, kontaktujte zákaznícky servis.
- Vyhlásenie o zhode pre tento výrobok možno vyžiadať na: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Upute za uporabu


Digitalni mikroskop

HR



Upotrijebite ZAZU Fun Kids digitalni mikroskop za proučavanje sitnih detalja svakodnevnih predmeta. Pregledajte svoja otkrića na ugrađenom zaslonu i spremite ih kao fotografije ili videozapise.

Upoznajte svoj mikroskop

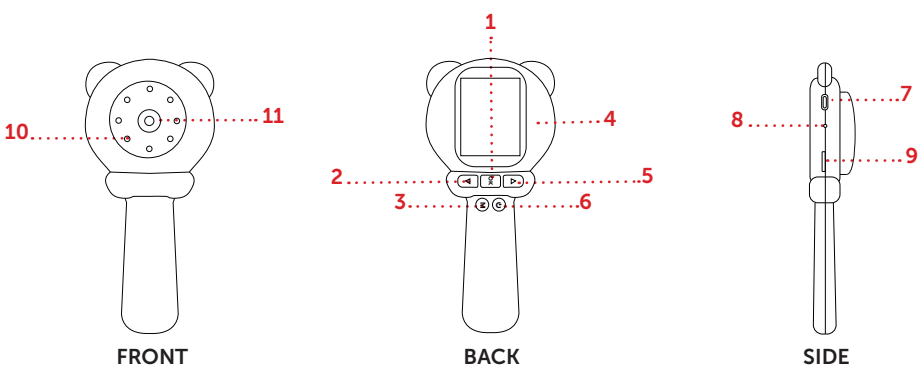

1. Tipka OK / snimanje: Snimite fotografiju, pokrenite/zaustavite video, reproducirajte/pauzirajte video.
2. Lijeva strelica: Podesite svjetlinu LED-a u načinu Foto/Video; pregledavajte datoteke; držite pritisnuto za brisanje jedne datoteke.
3. Tipka načina rada (M): Prebacivanje između Foto, Video i Reprodukcija.
4. Indikatorsko svjetlo: Prikazuje status punjenja, fotografiranja i snimanja.
5. Desna strelica: Podesite sliku/fokus; pregledavajte datoteke; držite pritisnuto za Izbriši sve.
6. Tipka za uključivanje: Držite približno 2 sekunde za uključivanje/isključivanje; kratko pritisnite za izlazak iz izbornika brisanja.
7. USB-C priključak: Punjenje, napajanje i povezivanje s računalom.
8. Otvor za resetiranje: Ponovno pokrenite mikroskop ako ne reagira.
9. Utor TF / microSD kartice: Utor memorijske kartice za fotografije i videozapise.
10. LED osvjetljenje: Osvjetljava predmet koji promatrate.
11. Leća mikroskopa: Snima povećanu sliku.

Punjenje mikroskopa

Mikroskop ima ugrađenu punjivu bateriju.

- Spojite USB-C kabel na USB-C priključak.
- Drugi kraj spojite na odgovarajući USB izvor napajanja od 5 V.
- Crveno indikatorsko svjetlo ostaje uključeno tijekom punjenja.
- Mikroskop se može uključiti i dok je priključen na USB napajanje.

Uključivanje i isključivanje

Uključi/isključi: Držite tipku za uključivanje približno 2 sekunde.
Izlaz iz izbornika brisanja: Kratko pritisnite tipku za uključivanje.

Uporaba mikroskopa

Postavite predmet koji želite proučiti ispod leće mikroskopa. Pomaknite mikroskop bliže ili dalje od predmeta dok slika ne bude jasno vidljiva na zaslonu.
Za podešavanje prikaza koristite:

- Lijevu strelicu: podesite svjetlinu LED osvjetljenja.
- Desnu strelicu: podesite sliku/fokus.

Promjena načina rada

Pritisnite tipku načina rada (M) za prebacivanje između:

- Foto načina
- Video načina
- Načina Reprodukcija / Galerija

Snimanje fotografije

1. Odaberite Foto način.
2. Postavite mikroskop iznad predmeta.
3. Po potrebi podesite osvjetljenje i sliku.
4. Pritisnite OK jednom za fotografiju. Plavo svjetlo zatreperi jednom. Fotografije se spremaju u JPG formatu.

Snimanje videozapisa

1. Odaberite Video način.
2. Postavite mikroskop iznad predmeta.
3. Pritisnite OK za početak snimanja.
4. Ponovno pritisnite OK za zaustavljanje.
5. Plavo svjetlo ostaje uključeno tijekom snimanja i gasi se po završetku. Videozapisi se spremaju u AVI formatu.

Pregled fotografija i videozapisa

Pritišćite tipku načina rada dok ne uđete u Reprodukcija / Galerija.

- Lijevom i desnom strelicom pregledavajte spremljene fotografije i videozapise.
- Kada je video odabran, pritisnite OK za reprodukciju ili pauzu.

Brisanje datoteka

- **Izbriši jednu d**atoteku: Odaberite datoteku i držite lijevu strelicu za otvaranje izbornika Izbriši jednu.
- **Izbriši sve: U g**aleriji držite desnu strelicu za otvaranje izbornika Izbriši sve.
- **Odustani/izla**z: Kratko pritisnite tipku za uključivanje.

Važno:
Budite posebno oprezni pri odabiru Izbriši sve jer se mogu ukloniti sve spremljene fotografije i videozapisi s memorijske kartice.

Uporaba memorijske kartice

Mikroskop ima utor TF / microSD kartice za spremanje fotografija i videozapisa.

Važno:
Nemojte umetati ili vaditi memorijsku karticu dok mikroskop radi.

Povezivanje s računalom

Povežite mikroskop s računalom putem USB-C priključka.

- Kada je umetnuta TF/microSD kartica, datotekama na kartici može se pristupiti putem USB veze.
- Kada memorijska kartica nije umetnuta, mikroskop može raditi kao kamera za računalo.
- Dostupne funkcije mogu ovisiti o računalu i operativnom sustavu.

Resetiranje mikroskopa

Ako se mikroskop zamrzne, prestane raditi ili zaslon počne treperiti:

1. Pronađite mali otvor za resetiranje sa strane mikroskopa.
2. Pažljivo pritisnite tipku za resetiranje u otvoru odgovarajućim tankim alatom.
3. Mikroskop će se ponovno pokrenuti.

Indikatorsko svjetlo

Indikator	Značenje
Crveno svjetlo ostaje uključeno	Punjenje
Plavo svjetlo zatreperi jednom	Fotografija snimljena
Plavo svjetlo ostaje uključeno	Plavo svjetlo ostaje uključeno
Plavo svjetlo se gasi	Snimanje videa zaustavljeno

Tehničke specifikacije

Specifikacija	Vrijednost
Zaslon	2,0-inčni TFT zaslon u boji
Video format	AVI
Format fotografije	JPG
USB priključak	USB-C
USB napajanje	5 V
Napon baterije	3,7 V
Struja u stanju pripravnosti	40 µA
Upozorenje na nizak napon	≤ 3,60 V
Radna temperatura	-20 °C do 65 °C

⚠ UPOZORENJE! SIGURNOSNE UPUTE

- Važno! Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.
- Preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja.
- Materijale za pakiranje držite podalje od djece. Pakiranje nije igračka.
- Ne gledajte izravno u LED svjetla niti usmjeravajte svjetlo izravno u oči.
- Ne koristite proizvod ako su kućište, zaslon, leća, USB-C priključak ili drugi dijelovi oštećeni.
- Mikroskop držite suhim. Ne uranjajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Mikroskop sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Ne pokušavajte je ukloniti ili zamijeniti.
- Punite mikroskop samo odgovarajućim USB izvorom od 5 V.
- Nemojte umetati ili vaditi TF/microSD karticu dok mikroskop radi.
- Ne pokušavajte rastavljati, mijenjati ili popravljati mikroskop. Obratite se službi za korisnike ako je proizvod oštećen ili ne radi ispravno.
- Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod može se zatražiti na: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

ZAZU Fun

Használati útmutató


Digitális mikroszkóp

HU



Használd a ZAZU Fun Kids digitális mikroszkópot a mindennapi tárgyak apró részleteinek megvizsgálásához. Fedezd fel a részleteket a beépített kijelzőn, és mentsd el őket fényképként vagy videóként.

Ismerd meg a mikroszkópot

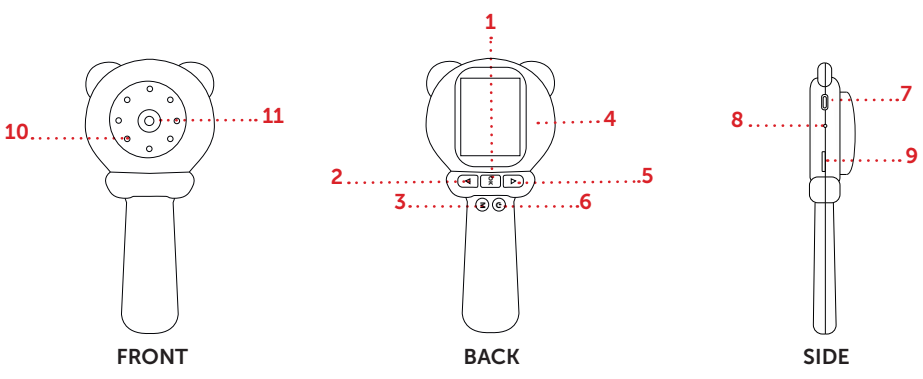

1. OK / rögzítés gomb: Készíts fényképet, indítsd/állítsd le a videófelvételt, játszd le/szüneteltesd a videót.
2. Bal nyílgomb: Állítsd a LED fényerejét Fotó/Videó módban; böngéssz a fájlok között; hosszan nyomva egy fájl törlése.
3. Mód gomb (M): Váltás Fotó, Videó és Lejátszás között.
4. Jelzőfény: Mutatja a töltés, fotózás és felvétel állapotát.
5. Jobb nyílgomb: Állítsd a képet/fókuszt; böngéssz a fájlok között; hosszan nyomva Összes törlése.
6. Bekapcsológomb: Tartsd lenyomva kb. 2 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz; röviden megnyomva kilép a törlési menüből.
7. USB-C-port: Töltés, tápellátás és számítógépes kapcsolat.
8. Reset nyílás: Indítsd újra a mikroszkópot, ha nem reagál.
9. TF / microSD-kártyahely: Memóriakártya-hely fényképekhez és videókhoz.
10. LED-világítás: Megvilágítja a vizsgált tárgyat.
11. Mikroszkóplencse: Rögzíti a nagyított képet.

A mikroszkóp töltése

A mikroszkóp beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik.

- Csatlakoztass USB-C-kábelt az USB-C-porthoz.
- A másik végét csatlakoztasd megfelelő 5 V-os USB-tápforráshoz.
- A piros jelzőfény töltés közben folyamatosan világít.
- A mikroszkóp USB-tápellátás mellett is bekapcsolható.

Be- és kikapcsolás

Be-/kikapcsolás: Tartsd lenyomva a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig.
Kilépés a törlési menüből: Nyomd meg röviden a bekapcsológombot.

A mikroszkóp használata

Helyezd a vizsgálni kívánt tárgyat a mikroszkóplencse alá. Mozgasd a mikroszkópot közelebb vagy távolabb a tárgytól, amíg a kép tisztán látható a kijelzőn.
A nézet beállításához használd az alábbi gombokat:

- Bal nyílgomb: a LED-világítás fényerejének beállítása.
- Jobb nyílgomb: a kép/fókusz beállítása.

Módváltás

Nyomd meg az M módgombot a váltáshoz:

- Fotó mód
- Videó mód
- Lejátszás / Galéria mód

Fénykép készítése

1. Válaszd ki a Fotó módot a módgombbal.
2. Helyezd a mikroszkópot a tárgy fölé.
3. Szükség esetén állítsd be a világítást és a képet.
4. Nyomd meg egyszer az OK gombot fénykép készítéséhez. A kék jelzőfény egyszer felvillan. A fényképek JPG formátumban kerülnek mentésre.

Videó rögzítése

1. Válaszd ki a Videó módot.
2. Helyezd a mikroszkópot a tárgy fölé.
3. Nyomd meg az OK gombot a felvétel indításához.
4. Nyomd meg újra az OK gombot a leállításhoz.
5. A kék jelzőfény felvétel közben világít, és a felvétel leállításakor kialszik. A videók AVI formátumban kerülnek mentésre.

Fényképek és videók megtekintése

Nyomd meg a módgombot, amíg a Lejátszás / Galéria módba nem érsz.

- A bal és jobb nyílgombbal böngészhetsz a mentett fényképek és videók között.
- Ha videó van kiválasztva, nyomd meg az OK gombot a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.

Fájlok törlése

- **Egy fájl törlés**e: Válaszd ki a fájlt, és tartsd lenyomva a bal nyílgombot az Egy fájl törlése menü megnyitásához.
- **Összes fájl törl**ése: A galériában tartsd lenyomva a jobb nyílgombot az Összes törlése menü megnyitásához.
- **Mégse/kilépés**: Nyomd meg röviden a bekapcsológombot.

Fontos:
Az Összes törlése kiválasztásakor legyél különösen óvatos, mert ezzel a memóriakártyán tárolt összes fénykép és videó törlődhet.

Memóriakártya használata

A mikroszkóp TF / microSD-kártyahellyel rendelkezik fényképek és videók tárolásához.

Fontos:
A mikroszkóp működése közben ne helyezd be és ne távolítsd el a memóriakártyát.

Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztasd a mikroszkópot számítógéphez az USB-C-porton keresztül.

- Ha TF/microSD-kártya van behelyezve, a rajta tárolt fájlok USB-kapcsolaton keresztül elérhetők.
- Ha nincs memóriakártya behelyezve, a mikroszkóp számítógépes kameraként működhet.
- Az elérhető funkciók a számítógéptől és az operációs rendszertől függhetnek.

A mikroszkóp visszaállítása

Ha a mikroszkóp lefagy, összeomlik vagy a kijelző villogni kezd:

1. Keresd meg a mikroszkóp oldalán található kis Reset nyílást.
2. Megfelelő vékony eszközzel óvatosan nyomd meg a nyílásban lévő reset gombot.
3. A mikroszkóp újraindul.

Jelzőfény

Jelző	Jelentés
A piros fény folyamatosan világít	Töltés
A kék fény egyszer felvillan	Fénykép készült
A kék fény folyamatosan világít	A kék fény folyamatosan világít
A kék fény kialszik	Videófelvétel leállítva

Műszaki adatok

Specifikáció	Érték
Kijelző	2,0 hüvelykes színes TFT-kijelző
Videóformátum	AVI
Fotóformátum	JPG
USB-csatlakozás	USB-C
USB-tápellátás	5 V
Akkumulátorfeszültség	3,7 V
Készenléti áram	40 µA
Alacsony töltöttségi figyelmeztetés	≤ 3,60 V
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – 65 °C

⚠ FIGYELMEZTETÉS! BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Fontos! Őrizd meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználásra.
- Felnőtt felügyelete ajánlott.
- FIGYELMEZTETÉS! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek. Fulladásveszély.
- A csomagolóanyagokat tartsd távol gyermekektől. A csomagolás nem játék.
- Ne nézz közvetlenül a LED-fényekbe, és ne irányítsd a fényt közvetlenül senki szemébe.
- Ne használd a terméket, ha a burkolat, kijelző, lencse, USB-C-port vagy más alkatrész sérült.
- Tartsd szárazon a mikroszkópot. Ne merítsd vízbe vagy más folyadékba.
- A mikroszkóp beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne próbáld eltávolítani vagy kicserélni az akkumulátort.
- A mikroszkópot csak megfelelő 5 V-os USB-tápforrással töltsd.
- A mikroszkóp működése közben ne helyezd be és ne távolítsd el a TF/microSD-kártyát.
- Ne próbáld szétszerelni, módosítani vagy megjavítani a mikroszkópot. Ha a termék sérült vagy nem működik megfelelően, fordulj az ügyfélszolgálathoz.
- A termék megfelelőségi nyilatkozata az alábbi címen kérhető: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Navodila za uporabo


Digitalni mikroskop

SI



Uporabljajte digitalni mikroskop ZAZU Fun Kids za raziskovanje drobnih podrobnosti vsakdanjih predmetov. Odkritja si oglejte na vgrajenem zaslonu in jih shranite kot fotografije ali videoposnetke.

Spoznajte svoj mikroskop

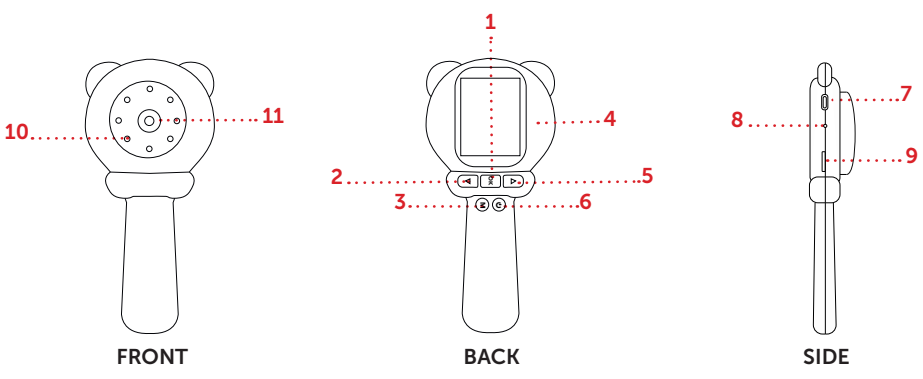

1. Gumb OK / zajem: Posnemite fotografijo, začnite/ustavite snemanje videa, predvajajte/začasno ustavite video.
2. Leva puščica: Prilagodite svetlost LED v načinu Foto/Video; brskajte po datotekah; držite za brisanje ene datoteke.
3. Gumb načina (M): Preklapljajte med Foto, Video in Predvajanje.
4. Indikatorska lučka: Prikazuje stanje polnjenja, fotografiranja in snemanja.
5. Desna puščica: Prilagodite sliko/izostritev; brskajte po datotekah; držite za Izbriši vse.
6. Gumb za vklop: Držite približno 2 sekundi za vklop/izklop; kratek pritisk zapre meni za brisanje.
7. USB-C vrata: Polnjenje, napajanje in povezava z računalnikom.
8. Odprtina za ponastavitev: Ponovno zaženite mikroskop, če se ne odziva.
9. Reža TF / microSD: Reža za pomnilniško kartico za fotografije in videe.
10. LED-osvetlitev: Osvetli opazovani predmet.
11. Leča mikroskopa: Zajame povečano sliko.

Polnjenje mikroskopa

Mikroskop ima vgrajeno polnilno baterijo.

- Priključite kabel USB-C v USB-C vrata.
- Drugi konec priključite na ustrezen 5 V USB vir napajanja.
- Rdeča indikatorska lučka med polnjenjem sveti.
- Mikroskop lahko uporabljate tudi med priklopom na USB napajanje.

Vklop in izklop

Vklop/izklop: Gumb za vklop držite približno 2 sekundi.
Izhod iz menija za brisanje: Kratko pritisnite gumb za vklop.

Uporaba mikroskopa

Predmet postavite pod lečo mikroskopa. Mikroskop približujte ali oddaljujte od predmeta, dokler slika ni jasno vidna na zaslonu.
Za prilagajanje pogleda uporabite:

- Levo puščico: prilagodite svetlost LED-osvetlitve.
- Desno puščico: prilagodite sliko/izostritev.

Spreminjanje načina

Pritisnite gumb načina (M) za preklop med:

- Načinom Foto
- Načinom Video
- Načinom Predvajanje / Galerija

Fotografiranje

1. Z gumbom načina izberite način Foto.
2. Mikroskop postavite nad predmet.
3. Po potrebi prilagodite osvetlitev in sliko.
4. Za fotografiranje enkrat pritisnite OK. Modra lučka enkrat utripne. Fotografije se shranijo v formatu JPG.

Snemanje videa

1. Izberite način Video.
2. Mikroskop postavite nad predmet.
3. Pritisnite OK za začetek snemanja.
4. Ponovno pritisnite OK za ustavitev.
5. Modra lučka med snemanjem sveti in se ob ustavitvi ugasne. Videi se shranijo v formatu AVI.

Ogled fotografij in videov

Pritiskajte gumb načina, dokler ne vstopite v način Predvajanje / Galerija.

- Z levo in desno puščico brskajte po shranjenih fotografijah in videih.
- Ko je video izbran, pritisnite OK za predvajanje ali premor.

Brisanje datotek

- **Izbriši eno dat**oteko: Izberite datoteko in držite levo puščico, da odprete meni Izbriši eno.
- **Izbriši vse: V g**aleriji držite desno puščico, da odprete meni Izbriši vse.
- **Prekliči/izho**d: Kratko pritisnite gumb za vklop.

Pomembno:
Pri izbiri možnosti Izbriši vse bodite posebej previdni, saj lahko s pomnilniške kartice izbrišete vse shranjene fotografije in videe.

Uporaba pomnilniške kartice

Mikroskop ima režo TF / microSD za shranjevanje fotografij in videov.

Pomembno:
Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte med delovanjem mikroskopa.

Povezava z računalnikom

Mikroskop povežite z računalnikom prek USB-C vrat.

- Ko je vstavljena kartica TF/microSD, so datoteke na kartici dostopne prek USB povezave.
- Če kartica ni vstavljena, lahko mikroskop deluje kot računalniška kamera.
- Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od računalnika in operacijskega sistema.

Ponastavitev mikroskopa

Če mikroskop zamrzne, preneha delovati ali zaslon začne utripati:

1. Poiščite majhno odprtino za ponastavitev ob strani mikroskopa.
2. S primernim tankim orodjem previdno pritisnite gumb za ponastavitev v odprtini.
3. Mikroskop se ponovno zažene.

Indikatorska lučka

Indikator	Pomen
Rdeča lučka stalno sveti	Polnjenje
Modra lučka enkrat utripne	Fotografija posneta
Modra lučka stalno sveti	Modra lučka stalno sveti
Modra lučka ugasne	Snemanje videa ustavljeno

Tehnične specifikacije

Specifikacija	Vrednost
Zaslon	2,0-palčni barvni TFT-zaslon
Video format	AVI
Format fotografije	JPG
USB povezava	USB-C
USB napajanje	5 V
Napetost baterije	3,7 V
Tok v pripravljenosti	40 µA
Opozorilo za nizko napetost	≤ 3,60 V
Delovna temperatura	-20 °C do 65 °C

⚠ OPOZORILO! VARNOSTNA NAVODILA

- Pomembno! Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Priporočen je nadzor odrasle osebe.
- OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve.
- Embalažo hranite izven dosega otrok. Embalaža ni igrača.
- Ne glejte neposredno v LED-lučke in jih ne usmerjajte neposredno v oči.
- Izdelka ne uporabljajte, če so ohišje, zaslon, leča, USB-C vrata ali drugi deli poškodovani.
- Mikroskop naj ostane suh. Ne potapljajte ga v vodo ali druge tekočine.
- Mikroskop vsebuje vgrajeno polnilno baterijo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali zamenjati.
- Mikroskop polnite samo z ustreznim 5 V USB virom napajanja.
- Kartice TF/microSD ne vstavljajte ali odstranjujte med delovanjem mikroskopa.
- Mikroskopa ne poskušajte razstavljati, spreminjati ali popravljati. Če je izdelek poškodovan ali ne deluje pravilno, se obrnite na podporo uporabnikom.
- Izjavo o skladnosti za ta izdelek lahko zahtevate na: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

Manual de usuario


Microscopio digital

ES



Utiliza tu microscopio digital ZAZU Fun Kids para examinar los pequeños detalles de objetos cotidianos. Observa tus descubrimientos en la pantalla integrada y guárdalos como fotos o vídeos.

Conoce tu microscopio

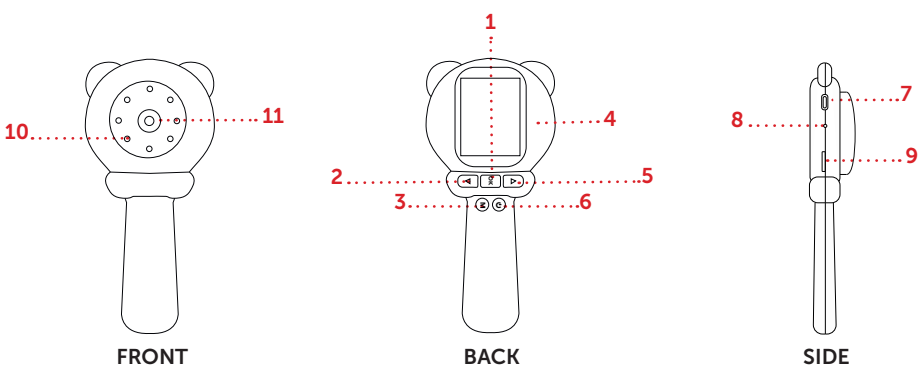

1. Botón OK / captura: Haz una foto, inicia/detén la grabación de vídeo, reproduce/pausa un vídeo.
2. Botón flecha izquierda: Ajusta el brillo LED en modo Foto/Vídeo; navega por los archivos; mantén pulsado para eliminar un solo archivo.
3. Botón de modo (M): Cambia entre Foto, Vídeo y Reproducción.
4. Luz indicadora: Muestra el estado de carga, foto y grabación.
5. Botón flecha derecha: Ajusta la imagen/el enfoque; navega por los archivos; mantén pulsado para Eliminar todo.
6. Botón de encendido: Mantén pulsado unos 2 segundos para encender/apagar; pulsación corta para salir del menú de eliminación.
7. Puerto USB-C: Carga, alimentación y conexión al ordenador.
8. Orificio de reinicio: Reinicia el microscopio si deja de responder.
9. Ranura para tarjeta TF / microSD: Ranura de memoria para fotos y vídeos.
10. Luces LED: Iluminan el objeto observado.
11. Lente del microscopio: Captura la imagen ampliada.

Carga del microscopio

El microscopio tiene una batería recargable integrada.

- Conecta un cable USB-C al puerto USB-C.
- Conecta el otro extremo a una fuente de alimentación USB adecuada de 5 V.
- La luz roja permanece encendida mientras el microscopio se carga.
- El microscopio también puede encenderse mientras está conectado a alimentación USB.

Encendido y apagado

Encender/apagar: Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 2 segundos.
Salir del menú de eliminación: Pulsa brevemente el botón de encendido.

Uso del microscopio

Coloca el objeto que quieras examinar debajo de la lente del microscopio. Acerca o aleja el microscopio del objeto hasta que la imagen se vea claramente en la pantalla.
Usa los controles siguientes para ajustar la vista:

- Flecha izquierda: ajusta el brillo de la iluminación LED.
- Flecha derecha: ajusta la imagen/el enfoque.

Cambio de modo

Pulsa el botón de modo (M) para cambiar entre:

- Modo Foto
- Modo Vídeo
- Modo Reproducción / Galería

Hacer una foto

1. Selecciona el modo Foto con el botón de modo.
2. Coloca el microscopio sobre el objeto.
3. Ajusta la iluminación y la imagen si es necesario.
4. Pulsa OK una vez para hacer una foto. La luz azul parpadea una vez al tomar una foto. Las fotos se guardan en formato JPG.

Grabar un vídeo

1. Selecciona el modo Vídeo.
2. Coloca el microscopio sobre el objeto.
3. Pulsa OK para iniciar la grabación.
4. Pulsa OK de nuevo para detenerla.
5. La luz azul permanece encendida durante la grabación y se apaga al detenerla. Los vídeos se guardan en formato AVI.

Ver fotos y vídeos

Pulsa el botón de modo hasta entrar en Reproducción / Galería.

- Usa las flechas izquierda y derecha para navegar por las fotos y vídeos guardados.
- Cuando selecciones un vídeo, pulsa OK para reproducir o pausar.

Eliminar archivos

- **Eliminar un arc**hivo: Selecciona el archivo y mantén pulsada la flecha izquierda para abrir el menú Eliminar uno.
- **Eliminar todos:** En la galería, mantén pulsada la flecha derecha para abrir el menú Eliminar todo.
- **Cancelar/sali**r: Pulsa brevemente el botón de encendido.

Importante:
Ten especial cuidado al seleccionar Eliminar todo, ya que puede eliminar todas las fotos y vídeos guardados en la tarjeta de memoria.

Uso de una tarjeta de memoria

El microscopio tiene una ranura TF / microSD para guardar fotos y vídeos.

Importante:
No insertes ni retires la tarjeta de memoria mientras el microscopio está funcionando.

Conexión a un ordenador

Conecta el microscopio a un ordenador mediante el puerto USB-C.

- Si hay una tarjeta TF/microSD insertada, los archivos de la tarjeta pueden abrirse mediante la conexión USB.
- Si no hay tarjeta de memoria, el microscopio puede funcionar como cámara de ordenador.
- Las funciones disponibles pueden depender del ordenador y del sistema operativo.

Reinicio del microscopio

Si el microscopio se bloquea, falla o la pantalla empieza a parpadear:

1. Localiza el pequeño orificio de reinicio en el lateral.
2. Pulsa con cuidado el botón de reinicio dentro del orificio con una herramienta fina adecuada.
3. El microscopio se reiniciará.

Luz indicadora

Indicador	Significado
La luz roja permanece encendida	Cargando
La luz azul parpadea una vez	Foto tomada
La luz azul permanece encendida	La luz azul permanece encendida
La luz azul se apaga	Grabación de vídeo detenida

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Pantalla	Pantalla TFT a color de 2,0 pulgadas
Formato de vídeo	AVI
Formato de foto	JPG
Conexión USB	USB-C
Alimentación USB	5 V
Voltaje de batería	3,7 V
Corriente en espera	40 µA
Aviso de batería baja	≤ 3,60 V
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 65 °C

⚠ ¡ADVERTENCIA! INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ¡Importante! Conserva estas instrucciones para futuras consultas.
- Se recomienda la supervisión de un adulto.
- ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.
- Mantén los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. El embalaje no es un juguete.
- No mires directamente a las luces LED ni las dirijas directamente a los ojos.
- No uses el producto si la carcasa, pantalla, lente, puerto USB-C u otras piezas están dañadas.
- Mantén el microscopio seco. No lo sumerjas en agua ni otros líquidos.
- El microscopio contiene una batería recargable integrada. No intentes extraerla ni sustituirla.
- Carga el microscopio únicamente con una fuente de alimentación USB adecuada de 5 V.
- No insertes ni retires la tarjeta TF/microSD mientras el microscopio está funcionando.
- No intentes desmontar, modificar ni reparar el microscopio. Contacta con atención al cliente si el producto está dañado o no funciona correctamente.
- La Declaración de Conformidad de este producto puede solicitarse en: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Manuale utente


Microscopio digitale

IT



Usa il microscopio digitale ZAZU Fun Kids per osservare i piccoli dettagli degli oggetti di tutti i giorni. Guarda le tue scoperte sullo schermo integrato e salvale come foto o video.

Conosci il tuo microscopio

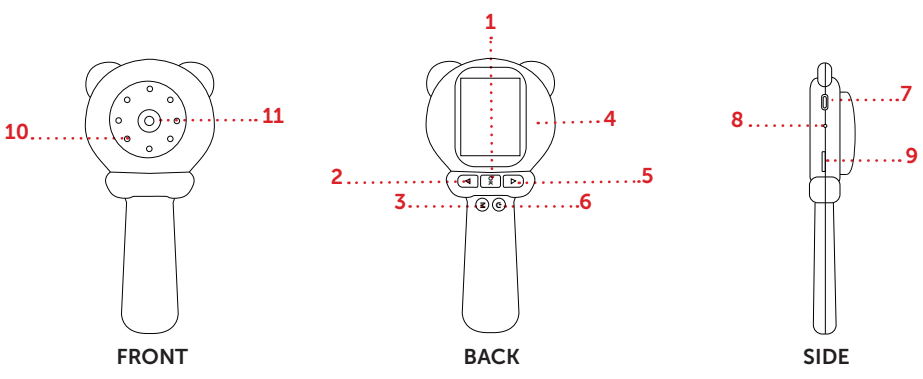

1. Pulsante OK / acquisizione: Scatta una foto, avvia/interrompi la registrazione video, riproduci/metti in pausa un video.
2. Freccia sinistra: Regola la luminosità LED in modalità Foto/Video; sfoglia i file; tieni premuto per eliminare un singolo file.
3. Pulsante modalità (M): Passa tra Foto, Video e Riproduzione.
4. Spia: Indica lo stato di carica, foto e registrazione.
5. Freccia destra: Regola immagine/messa a fuoco; sfoglia i file; tieni premuto per Elimina tutto.
6. Pulsante di accensione: Tieni premuto circa 2 secondi per accendere/spegnere; premi brevemente per uscire dal menu di eliminazione.
7. Porta USB-C: Ricarica, alimentazione e collegamento al computer.
8. Foro di reset: Riavvia il microscopio se non risponde.
9. Slot TF / microSD: Slot per scheda di memoria per foto e video.
10. Illuminazione LED: Illumina l'oggetto osservato.
11. Lente del microscopio: Cattura l'immagine ingrandita.

Ricarica del microscopio

Il microscopio dispone di una batteria ricaricabile integrata.

- Collega un cavo USB-C alla porta USB-C.
- Collega l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB da 5 V adeguata.
- La spia rossa resta accesa durante la ricarica.
- Il microscopio può essere acceso anche mentre è collegato all'alimentazione USB.

Accensione e spegnimento

Accensione/spegnimento: Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi.
Uscita dal menu di eliminazione: Premi brevemente il pulsante di accensione.

Uso del microscopio

Posiziona l'oggetto da osservare sotto la lente del microscopio. Avvicina o allontana il microscopio finché l'immagine non è chiaramente visibile sullo schermo.
Usa i controlli seguenti:

- Freccia sinistra: regola la luminosità dell'illuminazione LED.
- Freccia destra: regola immagine/messa a fuoco.

Cambio modalità

Premi il pulsante modalità (M) per passare tra:

- Modalità Foto
- Modalità Video
- Modalità Riproduzione / Galleria

Scattare una foto

1. Seleziona la modalità Foto.
2. Posiziona il microscopio sopra l'oggetto.
3. Regola illuminazione e immagine se necessario.
4. Premi OK una volta per scattare una foto. La spia blu lampeggia una volta. Le foto vengono salvate in formato JPG.

Registrare un video

1. Seleziona la modalità Video.
2. Posiziona il microscopio sopra l'oggetto.
3. Premi OK per iniziare la registrazione.
4. Premi di nuovo OK per interromperla.
5. La spia blu resta accesa durante la registrazione e si spegne quando termina. I video vengono salvati in formato AVI.

Visualizzare foto e video

Premi il pulsante modalità fino a entrare in Riproduzione / Galleria.

- Usa le frecce sinistra e destra per sfogliare foto e video salvati.
- Quando è selezionato un video, premi OK per riprodurre o mettere in pausa.

Eliminare i file

- **Elimina un file**: Seleziona il file e tieni premuta la freccia sinistra per aprire il menu Elimina uno.
- **Elimina tutti: N**ella galleria tieni premuta la freccia destra per aprire il menu Elimina tutto.
- **Annulla/esci:** Premi brevemente il pulsante di accensione.

Importante:
Presta particolare attenzione quando selezioni Elimina tutto, poiché potrebbero essere eliminate tutte le foto e i video salvati sulla scheda di memoria.

Uso di una scheda di memoria

Il microscopio ha uno slot TF / microSD per salvare foto e video.

Importante:
Non inserire o rimuovere la scheda di memoria mentre il microscopio è in funzione.

Collegamento a un computer

Collega il microscopio a un computer tramite la porta USB-C.

- Quando è inserita una scheda TF/microSD, i file sulla scheda sono accessibili tramite USB.
- Quando non è inserita alcuna scheda, il microscopio può funzionare come fotocamera per computer.
- Le funzioni disponibili possono dipendere dal computer e dal sistema operativo.

Reset del microscopio

Se il microscopio si blocca, va in crash o lo schermo inizia a sfarfallare:

1. Individua il piccolo foro di reset sul lato.
2. Premi delicatamente il pulsante all'interno del foro con uno strumento sottile adatto.
3. Il microscopio si riavvierà.

Spia

Indicatore	Significato
La luce rossa resta accesa	Ricarica
La luce blu lampeggia una volta	Foto scattata
La luce blu resta accesa	La luce blu resta accesa
La luce blu si spegne	Registrazione video interrotta

Specifiche tecniche

Specifica	Valore
Display	Display TFT a colori da 2,0 pollici
Formato video	AVI
Formato foto	JPG
Connessione USB	USB-C
Alimentazione USB	5 V
Tensione batteria	3,7 V
Corrente in standby	40 µA
Avviso batteria scarica	≤ 3,60 V
Temperatura di esercizio	-20 °C a 65 °C

⚠ AVVERTENZA! INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Importante! Conservare queste istruzioni per consultazioni future.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto.
- AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. L'imballaggio non è un giocattolo.
- Non guardare direttamente le luci LED e non puntarle direttamente negli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se l'involucro, lo schermo, la lente, la porta USB-C o altre parti sono danneggiati.
- Tenere il microscopio asciutto. Non immergerlo in acqua o altri liquidi.
- Il microscopio contiene una batteria ricaricabile integrata. Non tentare di rimuoverla o sostituirla.
- Caricare il microscopio solo con una fonte di alimentazione USB da 5 V adeguata.
- Non inserire o rimuovere la scheda TF/microSD mentre il microscopio è in funzione.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il microscopio. Contattare il servizio clienti se il prodotto è danneggiato o non funziona correttamente.
- La Dichiarazione di Conformità per questo prodotto può essere richiesta a: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

IT

INFORMAZIONI IMBALLAGGIO | ITALIA

Raccolta differenziata — Verifica le disposizioni del tuo Comune.

ARTICOLO / PRODUCT	RIF. MANDELLI	CODICE EAN	IMBALLAGGIO · CODICE → RACCOLTA
Pecorella SAM - Orologio multifunzione programmabile	70 500 1051	0680569805645	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA Film protettivo su display -Display's protective film · PVC 3 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
Pecorella SAM - Orologio multifunzione programmabile	70 500 1046	0680569805577	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA Film protettivo su display -Display's protective film · PVC 3 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
Pecorella SAM - Orologio multifunzione programmabile	70 500 1056	0799439610378	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA Film protettivo su display -Display's protective film · PVC 3 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
BECKY - peluche riproduttore di suoni	70 500 1321	0703625108716	Sacchetto esterno - Outer polybag · LDPE 4 → PLASTICA Cartoncino - Header-card · PAP 21 → CARTA
FELIX -dudu gatto	70 500 1331	0703625108914	Sacchetto esterno - Outer polybag · LDPE 4 → PLASTICA Cartoncino - Header-card · PAP 21 → CARTA
ROBIN- dudu procione	70 500 1326	0703625108891	Sacchetto esterno - Outer polybag · LDPE 4 → PLASTICA Cartoncino - Header-card · PAP 21 → CARTA
HENRY Riccio - Proiettore con sensore del pianto	70 500 1221	0794712495444	Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
WALLY Balena - Riproduttore di suoni	70 500 1266	0703625108099	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
WALLY Balena - Riproduttore di suoni	70 500 1261	0703625108075	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
WALLY Balena - Riproduttore di suoni	70 500 1271	0703625108112	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
BRODY Orsetto - Stazione multifunzione programmabile	70 500 1006	0703625107764	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
BRODY Orsetto - Stazione multifunzione programmabile	70 500 1001	0703625107740	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
BRODY Orsetto - Stazione multifunzione programmabile	70 500 1011	0703625108976	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
DEX Cagnolino - Riproduttore di suoni	70 500 1361	0635292893674	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
GINA Giraffa - Luce notturna e torcia	70 500 1106	0703625107580	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
EMMY Elefantino - Stazione multifunzione programmabile	70 500 1101	0703625107726	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Sacchettino bianco in espanso - White foamy bag · EPE 7 → PLASTICA
OTTO Lontra - Proiettore mondo sottomarino	70 500 1201	0703625108952	Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
DAVY Cagnolino - Stazione di allenamento ad un corretto ciclo sonno/veglia del bambino	70 500 1031	0703625108815	Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
SUZY - Riproduttore di suoni basato su tecnica shushing	70 500 1341	0703625108174	Sacchettino bianco in espanso - White foamy bag · EPE 7 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
BRUNO Orso parlante	70 500 1301	0703625108938	Scatola/Vassoio interno - Window-box/Inner Tray · PAP 20 → CARTA Finestrella della scatola - Box's window · PET 1 → PLASTICA Strap for fixing to inner tray · PA 7 → PLASTICA Fascetta trasparente modulo elettronico · PVC 3 → PLASTICA
RUBY Coniglietta - Riproduttore di suoni	70 500 1236	0703625107849	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
ROBBY the rocker	70 500 1401	0794712495635	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA SCHIUMA · EPE 7 → PLASTICA
ROBBY the rocker		8720955750707	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA SCHIUMA · EPE 7 → PLASTICA
ROBBY the rocker		8720955751445	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Bustina per cavo USB - USB-cable's bag · CPE 7 → PLASTICA SCHIUMA · EPE 7 → PLASTICA
BENNY- LUCE NOTTURNA BEIGE	70 500 1131	8720955750448	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA
BENNY- LUCE NOTTURNA SALVIA	70 500 1136	8720955750455	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA
BOR - LUCE NOTTURNA	70 500 1146	8720955750721	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA
SUZY deluxe - calmante sonoro beige	70 500 1346	8720955750721	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchettino bianco in espanso - White foamy bag · EPE 7 → PLASTICA
SUZY deluxe - calmante sonoro grey		8720955751346	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchettino bianco in espanso - White foamy bag · EPE 7 → PLASTICA
SUZY deluxe - calmante sonoro rosa		8720955751353	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchettino bianco in espanso - White foamy bag · EPE 7 → PLASTICA
DIGITAL CAMERA - gialla	70 500 1501	8720955750523	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
DIGITAL CAMERA - verde	70 500 1506	8720955750530	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
DIGITAL CAMERA - rosa	70 500 1511	8720955750547	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
INSTANT CAMERA - gialla	70 500 1531	8720955750615	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
INSTANT CAMERA - verde	70 500 1536	8720955750622	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
INSTANT CAMERA - rosa	70 500 1541	8720955750639	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
RO- SLEEPTRAINER "RO"BIANCO C/BATT.RICAR	70 500 1016	8720955750325	Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA
RO- SLEEPTRAINER "RO"BEIGE C/BATT.RICAR	70 500 1021	8720955750301	Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Laccetto per cavo USB - USB-cable's lace · C/PVC/92 → PLASTICA
EAR- CUFFIE HEARMUFFS BEIGE	70 500 1451	8720955750806	Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Laccetto for elastic band · C/PVC/92 → PLASTICA
RO- CUFFIE HEARMUFFS Verde	70 500 1456	8720955750813	Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Laccetto for elastic band · C/PVC/92 → PLASTICA
RO- CUFFIE HEARMUFFS Rosa	70 500 1461	8720955750820	Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA Laccetto for elastic band · C/PVC/92 → PLASTICA
WALKIE TALKIE - beige	705001601	8720955751032	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
WALKIE TALKIE - verde	705001606	8720955751049	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
WALKIE TALKIE - rosa	705001611	8720955751056	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
GAIA Proiettore bianco		8720955750943	Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
GAIA Proiettore beige		8720955751018	Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA Scatola - Colorbox · PAP 20 → CARTA
LAVAGNA LCD 8,5"	705001651	8720955750981	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Folie · PP / BOPP → PLASTICA
BORRACCIA TERMICA			
KOALA	705001701	8720955751100	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
CANE	705001711	8720955751094	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
HIGHLANDER	705001706	8720955751131	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
VOLPE	705001716	8720955751117	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA
TELESCOPE		8720955751285	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA Sacchetto interno - Inner polybag · LDPE 4 → PLASTICA Polistirolo espanso · PS 6 → PLASTICA
MICROSCOPE - 01		8720955751308	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA
MICROSCOPE - 02		8720955751315	Scatola - Colorbox · PAP 21 → CARTA blister · PET 1 → PLASTICA

Ръководство за употреба


BU

Дигитален микроскоп



Използвайте дигиталния микроскоп ZAZU Fun Kids, за да разглеждате малки детайли от ежедневни предмети. Наблюдавайте откритията си на вградения екран и ги запазвайте като снимки или видеоклипове.

Запознайте се с микроскопа

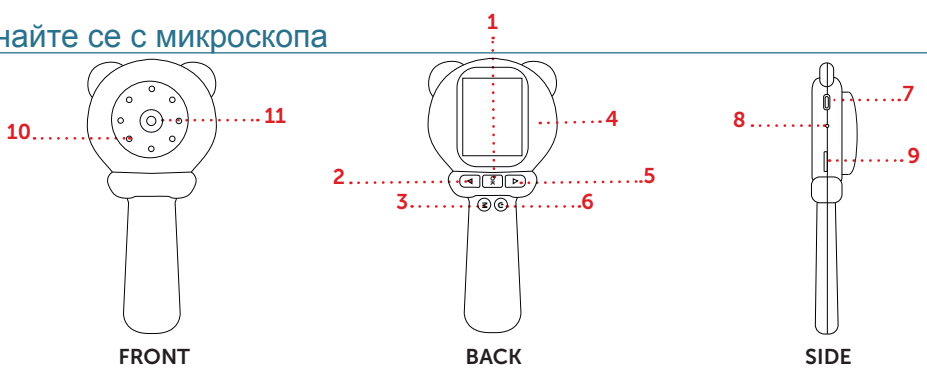

1. Бутон OK / заснемане: Направете снимка, стартирайте/спрете видеозапис, пуснете/поставете на пауза видео.
2. Бутон лява стрелка: Регулирайте яркостта на LED в режим Снимка/Видео; преглеждайте файлове; задръжте за изтриване на един файл.
3. Бутон режим (M): Превключвайте между Снимка, Видео и Възпроизвеждане.
4. Индикаторна лампа: Показва състоянието на зареждане, снимка и запис.
5. Бутон дясна стрелка: Регулирайте изображението/фокуса; преглеждайте файлове; задръжте за Изтриване на всички.
6. Бутон за захранване: Задръжте около 2 секунди за включване/изключване; кратко натискане излиза от менюто за изтриване.
7. USB-C порт: Зареждане, захранване и връзка с компютър.
8. Отвор за нулиране: Рестартирайте микроскопа, ако спре да реагира.
9. Слот за TF / microSD карта: Слот за карта памет за снимки и видеоклипове.
10. LED осветление: Осветява наблюдавания обект.
11. Леща на микроскопа: Заснема увеличеното изображение.

Зареждане на микроскопа

Микроскопът има вградена акумулаторна батерия.

- Свържете USB-C кабел към USB-C порта.
- Свържете другия край към подходящ USB източник на захранване 5 V.
- Червената индикаторна лампа свети постоянно по време на зареждане.
- Микроскопът може да бъде включен и докато е свързан към USB захранване.

Включване и изключване

Включване/изключване: Задръжте бутона за захранване около 2 секунди.
Изход от менюто за изтриване: Натиснете кратко бутона за захранване.

Използване на микроскопа

Поставете обекта за наблюдение под лещата на микроскопа. Преместваите микроскопа по-близо или по-далеч, докато изображението се вижда ясно на екрана.
Използвайте следните бутони за настройка:

- Лява стрелка: регулирайте яркостта на LED осветлението.
- Дясна стрелка: регулирайте изображението/фокуса.

Смяна на режим

Натиснете бутона режим (M), за да превключвате между:

- Режим Снимка
- Режим Видео
- Режим Възпроизвеждане / Галерия

Правене на снимка

1. Изберете режим Снимка.
2. Поставете микроскопа над обекта.
3. При нужда регулирайте осветлението и изображението.
4. Натиснете OK веднъж, за да направите снимка. Синята лампа мига веднъж. Снимките се запазват във формат JPG.

Запис на видео

1. Изберете режим Видео.
2. Поставете микроскопа над обекта.
3. Натиснете OK, за да започнете запис.
4. Натиснете OK отново, за да спрете.
5. Синята лампа свети по време на запис и изгасва при спиране. Видеоклиповете се запазват във формат AVI.

Преглед на снимки и видеоклипове

Натискайте бутона режим, докато влезете в режим Възпроизвеждане / Галерия.

- Използвайте лявата и дясната стрелка за преглед на запазените снимки и видеоклипове.
- Когато е избрано видео, натиснете OK за възпроизвеждане или пауза.

Изтриване на файлове

- Изтриване на един файл: Изберете файла и задръжте лявата стрелка, за да отворите менюто Изтриване на един.
- Изтриване на всички: В галерията задръжте дясната стрелка, за да отворите менюто Изтриване на всички.
- Отказ/изход: Натиснете кратко бутона за захранване.

Важно:
Бъдете особено внимателни при избора на Изтриване на всички, тъй като това може да изтрие всички запазени снимки и видеоклипове от картата памет.

Използване на карта памет

Микроскопът има слот за TF / microSD карта за съхранение на снимки и видеоклипове.

Важно:
Не поставяйте и не изваждайте картата памет, докато микроскопът работи.

Свързване към компютър

Свържете микроскопа към компютър чрез USB-C порта.

- Когато е поставена TF/microSD карта, файловете на картата са достъпни чрез USB връзката.
- Когато няма карта памет, микроскопът може да работи като компютърна камера.
- Наличните функции може да зависят от компютъра и операционната система.

Нулиране на микроскопа

Ако микроскопът блокира, спре да работи или екранът започне да премигва:

1. Намерете малкия отвор за нулиране отстрани на микроскопа.
2. Внимателно натиснете бутона за нулиране в отвора с подходящ тънък инструмент.
3. Микроскопът ще се рестартира.

Индикаторна лампа

Индикатор	Значение
Червената лампа свети постоянно	Зареждане
Синята лампа мига веднъж	Направена снимка
Синята лампа свети постоянно	Синята лампа свети постоянно
Синята лампа изгасва	Видеозаписът е спрян

Технически спецификации

Спецификация	Стойност
Дисплей	2,0-инчов цветен TFT дисплей
Видео формат	AVI
Формат на снимките	JPG
USB връзка	USB-C
USB захранване	5 V
Напрежение на батерията	3,7 V
Ток в режим на готовност	40 µA
Предупреждение за ниско напрежение	≤ 3,60 V
Работна температура	-20 °C до 65 °C

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Важно! Запазете тези инструкции за бъдеща справка.
- Препоръчва се надзор от възрастен.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца. Опаковката не е играчка.
- Не гледайте директно в LED светлините и не насочвайте светлината директно към очите.
- Не използвайте продукта, ако корпусът, екранът, лещата, USB-C портът или други части са повредени.
- Пазете микроскопа сух. Не го потапяйте във вода или други течности.
- Микроскопът съдържа вградена акумулаторна батерия. Не се опитвайте да я отстранявате или подменяте.
- Зареждайте микроскопа само с подходящ USB източник на захранване 5 V.
- Не поставяйте и не изваждайте TF/microSD картата, докато микроскопът работи.
- Не се опитвайте да разглобявате, променяте или ремонтирате микроскопа. Свържете се с обслужване на клиенти, ако продуктът е повреден или не работи правилно.
- Декларацията за съответствие за този продукт може да бъде поискана на: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

Посібник користувача


Цифровий мікроскоп

UA



Використовуйте цифровий мікроскоп ZAZU Fun Kids, щоб досліджувати дрібні деталі повсякденних предметів. Переглядайте свої відкриття на вбудованому екрані та зберігайте їх як фотографії або відео.

Знайомство з мікроскопом

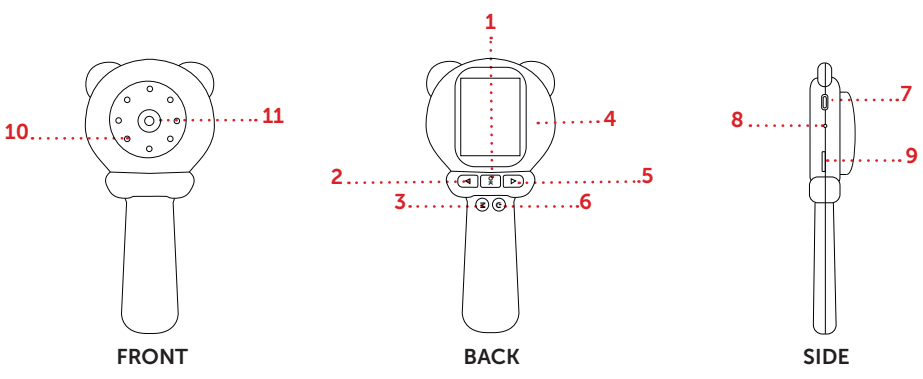

1. Кнопка OK / зйомки: Зробіть фото, запустіть/зупиніть запис відео, відтворіть/призупиніть відео.
2. Кнопка зі стрілкою вліво: Регулюйте яскравість LED у режимі Фото/Відео; переглядайте файли; утримуйте для видалення одного файлу.
3. Кнопка режиму (M): Перемикання між Фото, Відео та Відтворенням.
4. Індикатор: Показує стан заряджання, фотографування та запису.
5. Кнопка зі стрілкою вправо: Регулюйте зображення/фокус; переглядайте файли; утримуйте для Видалити все.
6. Кнопка живлення: Утримуйте приблизно 2 секунди для увімкнення/вимкнення; коротке натискання закриває меню видалення.
7. Порт USB-C: Заряджання, живлення та підключення до комп'ютера.
8. Отвір скидання: Перезапустіть мікроскоп, якщо він не реагує.
9. Слот TF / microSD: Слот карти пам'яті для фото та відео.
10. LED-підсвічування: Освітлює об'єкт, який переглядається.
11. Об'єктив мікроскопа: Фіксує збільшене зображення.

Заряджання мікроскопа

Мікроскоп має вбудований акумулятор.

- Підключіть кабель USB-C до порту USB-C.
- Підключіть інший кінець до відповідного джерела USB 5 V.
- Червоний індикатор світиться під час заряджання.
- Мікроскоп також можна увімкнути, коли він підключений до USB-живлення.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення/вимкнення: Утримуйте кнопку живлення приблизно 2 секунди.
Вихід із меню видалення: Коротко натисніть кнопку живлення.

Використання мікроскопа

Розташуйте предмет під об'єктивом мікроскопа. Переміщуйте мікроскоп ближче або далі, доки зображення не стане чітким на екрані.
Для налаштування використовуйте:

- Стрілка вліво: регулювання яскравості LED-підсвічування.
- Стрілка вправо: регулювання зображення/фокуса.

Зміна режиму

Натисніть кнопку режиму (M), щоб перемикатися між:

- Режим Фото
- Режим Відео
- Режим Відтворення / Галерея

Фотографування

1. Виберіть режим Фото.
2. Розташуйте мікроскоп над предметом.
3. За потреби налаштуйте освітлення та зображення.
4. Натисніть OK один раз, щоб зробити фото. Синій індикатор блимає один раз. Фото зберігаються у форматі JPG.

Запис відео

1. Виберіть режим Відео.
2. Розташуйте мікроскоп над предметом.
3. Натисніть OK, щоб почати запис.
4. Натисніть OK ще раз, щоб зупинити.
5. Синій індикатор світиться під час запису й гасне після його зупинки. Відео зберігаються у форматі AVI.

Перегляд фото та відео

Натискайте кнопку режиму, доки не перейдете в режим Відтворення / Галерея.

- Використовуйте стрілки вліво та вправо для перегляду збережених фото та відео.
- Коли вибрано відео, натисніть OK для відтворення або паузи.

Видалення файлів

- Видалити один файл: Виберіть файл і утримуйте стрілку вліво, щоб відкрити меню Видалити один.
- Видалити все: У галереї утримуйте стрілку вправо, щоб відкрити меню Видалити все.
- Скасувати/вийти: Коротко натисніть кнопку живлення.

Важливо:
Будьте особливо обережні, вибираючи Видалити все, оскільки це може видалити всі збережені фото та відео з карти пам'яті.

Використання карти пам'яті

Мікроскоп має слот TF / microSD для зберігання фото та відео.

Важливо:
Не вставляйте й не виймайте карту пам'яті під час роботи мікроскопа.

Підключення до комп'ютера

Підключіть мікроскоп до комп'ютера через USB-C.

- Якщо вставлена карта TF/microSD, файли на ній доступні через USB-з'єднання.
- Якщо карту пам'яті не вставлено, мікроскоп може працювати як комп'ютерна камера.
- Доступні функції можуть залежати від комп'ютера та операційної системи.

Скидання мікроскопа

Якщо мікроскоп зависає, перестає працювати або екран починає мерехтіти:

1. Знайдіть маленький отвір Reset збоку мікроскопа.
2. Обережно натисніть кнопку скидання всередині отвору відповідним тонким інструментом.
3. Мікроскоп перезапуститься.

Індикатор

Індикатор	Значення
Червоний індикатор світиться постійно	Заряджання
Синій індикатор блимає один раз	Фото зроблено
Синій індикатор світиться постійно	Синій індикатор світиться постійно
Синій індикатор гасне	Запис відео зупинено

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Дисплей	2,0-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
Формат відео	AVI
Формат фото	JPG
USB-з'єднання	USB-C
USB-живлення	5 V
Напруга акумулятора	3,7 V
Струм у режимі очікування	40 µA
Попередження про низьку напругу	≤ 3,60 V
Робоча температура	-20 °C до 65 °C

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Важливо! Збережіть ці інструкції для подальшого використання.
- Рекомендується нагляд дорослих.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підходить для дітей до 36 місяців. Дрібні деталі. Небезпека удушення.
- Тримайте пакувальні матеріали подалі від дітей. Упаковка не є іграшкою.
- Не дивіться прямо на LED-світло й не спрямовуйте його безпосередньо в очі.
- Не використовуйте виріб, якщо корпус, екран, об'єктив, порт USB-C або інші частини пошкоджені.
- Тримайте мікроскоп сухим. Не занурюйте його у воду чи інші рідини.
- Мікроскоп містить вбудований акумулятор. Не намагайтеся знімати або замінювати його.
- Заряджайте мікроскоп лише від відповідного джерела USB 5 V.
- Не вставляйте й не виймайте карту TF/microSD під час роботи мікроскопа.
- Не намагайтеся розбирати, модифікувати або ремонтувати мікроскоп. Зверніться до служби підтримки, якщо виріб пошкоджено або він працює неправильно.
- Декларацію відповідності для цього виробу можна запросити за адресою: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Manual do utilizador


Microscópio digital

PT



Utilize o microscópio digital ZAZU Fun Kids para observar pequenos detalhes de objetos do dia a dia. Veja as suas descobertas no ecrã integrado e guarde-as como fotografias ou vídeos.

Conheça o seu microscópio

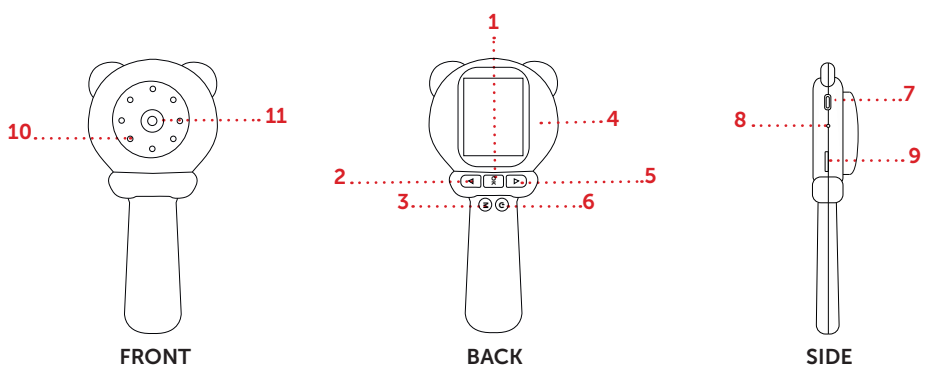

1. Botão OK / captura: Tire uma fotografia, inicie/pare uma gravação de vídeo, reproduza/pausa um vídeo.
2. Botão seta esquerda: Ajuste o brilho LED no modo Foto/Vídeo; navegue pelos ficheiros; mantenha premido para eliminar um ficheiro.
3. Botão de modo (M): Alterne entre Foto, Vídeo e Reprodução.
4. Luz indicadora: Mostra o estado de carregamento, fotografia e gravação.
5. Botão seta direita: Ajuste a imagem/focagem; navegue pelos ficheiros; mantenha premido para Eliminar tudo.
6. Botão de alimentação: Mantenha premido cerca de 2 segundos para ligar/desligar; toque curto para sair do menu de eliminação.
7. Porta USB-C: Carregamento, alimentação e ligação ao computador.
8. Orifício de reposição: Reinicie o microscópio se deixar de responder.
9. Ranhura TF / microSD: Ranhura para cartão de memória para fotografias e vídeos.
10. Iluminação LED: Ilumina o objeto observado.
11. Lente do microscópio: Capta a imagem ampliada.

Carregar o microscópio

O microscópio possui uma bateria recarregável integrada.

- Ligue um cabo USB-C à porta USB-C.
- Ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB de 5 V adequada.
- A luz vermelha permanece acesa durante o carregamento.
- O microscópio também pode ser ligado enquanto está ligado à alimentação USB.

Ligar e desligar

Ligar/desligar: Mantenha o botão de alimentação premido durante cerca de 2 segundos.
Sair do menu de eliminação: Prima brevemente o botão de alimentação.

Utilizar o microscópio

Coloque o objeto que pretende observar sob a lente. Aproxime ou afaste o microscópio até a imagem ficar claramente visível no ecrã.
Utilize os controlos abaixo:

- Seta esquerda: ajuste o brilho da iluminação LED.
- Seta direita: ajuste a imagem/focagem.

Alterar o modo

Prima o botão de modo (M) para alternar entre:

- Modo Foto
- Modo Vídeo
- Modo Reprodução / Galeria

Tirar uma fotografia

1. Selecione o modo Foto.
2. Posicione o microscópio sobre o objeto.
3. Ajuste a iluminação e a imagem, se necessário.
4. Prima OK uma vez para tirar uma fotografia. A luz azul pisca uma vez. As fotografias são guardadas em formato JPG.

Gravar um vídeo

1. Selecione o modo Vídeo.
2. Posicione o microscópio sobre o objeto.
3. Prima OK para iniciar a gravação.
4. Prima novamente OK para parar.
5. A luz azul permanece acesa durante a gravação e apaga-se quando esta termina. Os vídeos são guardados em formato AVI.

Ver fotografias e vídeos

Prima o botão de modo até entrar em Reprodução / Galeria.

- Utilize as setas esquerda e direita para navegar pelas fotografias e vídeos guardados.
- Quando um vídeo estiver selecionado, prima OK para reproduzir ou pausar.

Eliminar ficheiros

- **Eliminar um fic**heiro: Selecione o ficheiro e mantenha premida a seta esquerda para abrir o menu Eliminar um.
- **Eliminar todos:** Na galeria, mantenha premida a seta direita para abrir o menu Eliminar tudo.
- **Cancelar/sair**: Prima brevemente o botão de alimentação.

Importante:
Tenha especial cuidado ao selecionar Eliminar tudo, pois esta ação pode eliminar todas as fotografias e vídeos guardados no cartão de memória.

Utilizar um cartão de memória

O microscópio possui uma ranhura TF / microSD para guardar fotografias e vídeos.

Importante:
Não insira nem retire o cartão de memória enquanto o microscópio estiver em funcionamento.

Ligar a um computador

Ligue o microscópio a um computador através da porta USB-C.

- Quando existe um cartão TF/microSD inserido, os ficheiros nele guardados podem ser acedidos através da ligação USB.
- Quando não existe cartão de memória, o microscópio pode funcionar como câmara de computador.
- As funções disponíveis podem depender do computador e do sistema operativo.

Repor o microscópio

Se o microscópio bloquear, falhar ou o ecrã começar a piscar:

1. Localize o pequeno orifício de reposição na lateral.
2. Prima cuidadosamente o botão no interior com uma ferramenta fina adequada.
3. O microscópio será reiniciado.

Luz indicadora

Indicador	Significado
A luz vermelha permanece acesa	Carregamento
A luz azul pisca uma vez	Fotografia tirada
A luz azul permanece acesa	A luz azul permanece acesa
A luz azul apaga-se	Gravação de vídeo parada

Especificações técnicas

Especificação	Valor
Ecrã	Ecrã TFT a cores de 2,0 polegadas
Formato de vídeo	AVI
Formato de fotografia	JPG
Ligação USB	USB-C
Alimentação USB	5 V
Tensão da bateria	3,7 V
Corrente em espera	40 µA
Aviso de bateria fraca	≤ 3,60 V
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 65 °C

⚠ AVISO! INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Importante! Guarde estas instruções para consulta futura.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto.
- AVISO! Não adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Risco de asfixia.
- Mantenha os materiais de embalagem afastados das crianças. A embalagem não é um brinquedo.
- Não olhe diretamente para as luzes LED nem direcione a luz diretamente para os olhos.
- Não utilize o produto se a estrutura, o ecrã, a lente, a porta USB-C ou outras peças estiverem danificadas.
- Mantenha o microscópio seco. Não o mergulhe em água ou outros líquidos.
- O microscópio contém uma bateria recarregável integrada. Não tente removê-la nem substituí-la.
- Carregue o microscópio apenas com uma fonte de alimentação USB de 5 V adequada.
- Não insira nem retire o cartão TF/microSD enquanto o microscópio estiver em funcionamento.
- Não tente desmontar, modificar ou reparar o microscópio. Contacte o apoio ao cliente se o produto estiver danificado ou não funcionar corretamente.
- A Declaração de Conformidade deste produto pode ser solicitada através de: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Kasutusjuhend


Digitaalne mikroskoop

EE



Kasuta ZAZU Fun Kids digitaalset mikroskoopi igapäevaste esemete väikeste detailide uurimiseks. Vaata oma avastusi sisseehitatud ekraanilt ja salvesta need fotode või videotena.

Tutvu oma mikroskoobiga

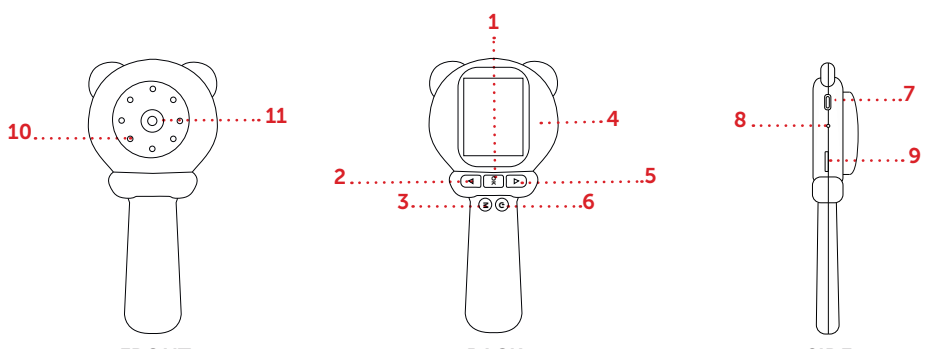

1. OK / pildistusnupp: Tee foto, alusta/peata videosalvestus, esita/peata video.
2. Vasak nooleklahv: Reguleeri LED-heledust Foto/Video režiimis; sirvi faile; hoia all ühe faili kustutamiseks.
3. Režiiminupp (M): Vaheta Foto, Video ja Taasesituse vahel.
4. Märgutuli: Näitab laadimise, foto ja salvestuse olekut.
5. Parem nooleklahv: Reguleeri pilti/fookust; sirvi faile; hoia all valikuks Kustuta kõik.
6. Toitenupp: Hoia umbes 2 sekundit all sisse-/väljalülitamiseks; lühike vajutus sulgeb kustutamismenüü.
7. USB-C-port: Laadimine, toide ja ühendus arvutiga.
8. Lähtestusava: Taaskäivita mikroskoop, kui see ei reageeri.
9. TF / microSD-kaardi pesa: Mälukaardipesa fotode ja videote jaoks.
10. LED-valgustus: Valgustab vaadeldavat eset.
11. Mikroskoobi lääts: Jäädvustab suurendatud pildi.

Mikroskoobi laadimine

Mikroskoobil on sisseehitatud laetav aku.

- Ühenda USB-C-kaabel USB-C-porti.
- Ühenda teine ots sobiva 5 V USB-toiteallikaga.
- Punane märgutuli põleb laadimise ajal.
- Mikroskoopi saab kasutada ka USB-toitega ühendatuna.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisse/välja: Hoia toitenuppu umbes 2 sekundit all.
Kustutamismenüüst väljumine: Vajuta toitenuppu lühidalt.

Mikroskoobi kasutamine

Aseta uuritav ese mikroskoobi läätse alla. Liiguta mikroskoopi esemele lähemale või kaugemale, kuni pilt on ekraanil selge.
Kasuta vaate reguleerimiseks:

- Vasak nool: reguleeri LED-valgustuse heledust.
- Parem nool: reguleeri pilti/fookust.

Režiimi vahetamine

Vajuta režiiminuppu (M), et vahetada:

- Fotorežiim
- Videorežiim
- Taasesitus / Galerii

Foto tegemine

1. Vali fotorežiim.
2. Aseta mikroskoop eseme kohale.
3. Vajadusel reguleeri valgustust ja pilti.
4. Vajuta üks kord OK. Sinine märgutuli vilgub ühe korra. Fotod salvestatakse JPG-vormingus.

Video salvestamine

1. Vali videorežiim.
2. Aseta mikroskoop eseme kohale.
3. Vajuta OK salvestamise alustamiseks.
4. Vajuta OK uuesti peatamiseks.
5. Sinine märgutuli põleb salvestamise ajal ja kustub salvestuse lõppedes. Videod salvestatakse AVI-vormingus.

Fotode ja videote vaatamine

Vajuta režiiminuppu, kuni jõuad Taasesitus / Galerii režiimi.

- Kasuta vasakut ja paremat noolt salvestatud fotode ja videote sirvimiseks.
- Valitud video esitamiseks või peatamiseks vajuta OK.

Failide kustutamine

- **Kustuta üks fai**l: Vali fail ja hoia vasakut noolt all, et avada menüü Kustuta üks.
- **Kustuta kõik: Ga**leriis hoia paremat noolt all, et avada menüü Kustuta kõik.
- **Tühista/välju**: Vajuta toitenuppu lühidalt.

Oluline:
Ole valiku Kustuta kõik kasutamisel eriti ettevaatlik, sest see võib kustutada kõik mälukaardil olevad fotod ja videod.

Mälukaardi kasutamine

Mikroskoobil on TF / microSD-kaardi pesa fotode ja videote salvestamiseks.

Oluline:
Ära sisesta ega eemalda mälukaarti mikroskoobi töötamise ajal.

Arvutiga ühendamine

Ühenda mikroskoop arvutiga USB-C-pordi kaudu.

- Kui TF/microSD-kaart on sisestatud, saab sellel olevaid faile USB-ühenduse kaudu avada.
- Kui mälukaarti pole, võib mikroskoop toimida arvutikaamerana.
- Saadaval olevad funktsioonid võivad sõltuda arvutist ja operatsioonisüsteemist.

Mikroskoobi lähtestamine

Kui mikroskoop hangub, jookseb kokku või ekraan hakkab vilkuma:

1. Leia mikroskoobi küljel olev väike lähtestusava.
2. Vajuta ava sees olevat nuppu ettevaatlikult sobiva õhukese tööriistaga.
3. Mikroskoop taaskäivitub.

Märgutuli

Märgutuli	Tähendus
Punane tuli põleb	Laadimine
Sinine tuli vilgub ühe korra	Foto tehtud
Sinine tuli põleb	Sinine tuli põleb
Sinine tuli kustub	Videosalvestus peatatud

Tehnilised andmed

Spetsifikatsioon	Väärtus
Ekraan	2,0-tolline värviline TFT-ekraan
Videovorming	AVI
Fotovorming	JPG
USB-ühendus	USB-C
USB-toide	5 V
Aku pinge	3,7 V
Ootevool	40 µA
Madala pinge hoiatus	≤ 3,60 V
Töötemperatuur	-20 °C kuni 65 °C

⚠ HOIATUS! OHUTUSJUHISED

- Oluline! Hoia need juhised edaspidiseks alles.
- Soovitatav on täiskasvanu järelevalve.
- HOIATUS! Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht.
- Hoia pakkematerjalid laste käeulatusest eemal. Pakend ei ole mänguasi.
- Ära vaata otse LED-tuledesse ega suuna valgust otse silmadesse.
- Ära kasuta toodet, kui korpus, ekraan, lääts, USB-C-port või muud osad on kahjustatud.
- Hoia mikroskoop kuivana. Ära kasta seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Mikroskoop sisaldab sisseehitatud laetavat akut. Ära proovi akut eemaldada ega vahetada.
- Lae mikroskoopi ainult sobiva 5 V USB-toiteallikaga.
- Ära sisesta ega eemalda TF/microSD-kaarti mikroskoobi töötamise ajal.
- Ära proovi mikroskoopi lahti võtta, muuta ega parandada. Kui toode on kahjustatud või ei tööta korralikult, võta ühendust klienditeenindusega.
- Selle toote vastavusdeklaratsiooni saab küsida aadressilt: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier
BAC DE TRI

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Lietošanas instrukcija


Digitālais mikroskops

LV



Izmantojiet ZAZU Fun Kids digitālo mikroskopu, lai izpētītu sīkas detaļas ikdienas priekšmetos. Apskatiet savus atklājumus iebūvētajā ekrānā un saglabājiet tos kā fotoattēlus vai videoklipus.

Iepazīstiet savu mikroskopu

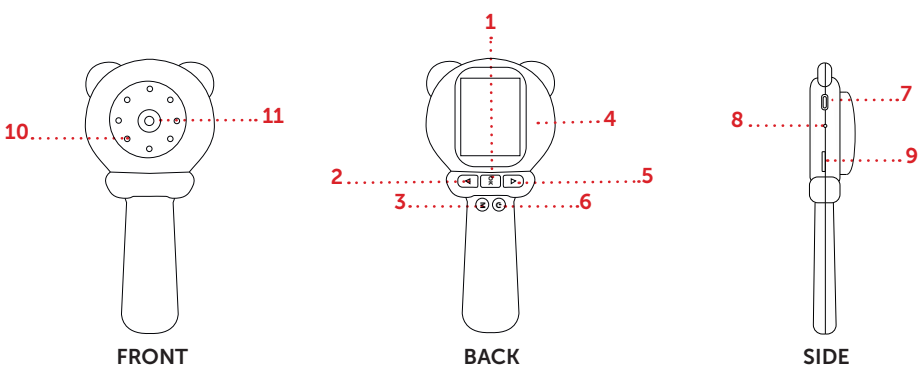

1. OK / uzņemšanas poga: Uzņemiet fotoattēlu, sāciet/apturiet video ierakstu, atskaņojiet/pauzējiet video.
2. Kreisā bultiņa: Regulējiet LED spilgtumu Foto/Video režīmā; pārlūkojiet failus; turiet nospiestu, lai dzēstu vienu failu.
3. Režīma poga (M): Pārslēdzieties starp Foto, Video un Atskaņošanu.
4. Indikatora lampiņa: Rāda uzlādes, fotografēšanas un ieraksta statusu.
5. Labā bultiņa: Regulējiet attēlu/fokusu; pārlūkojiet failus; turiet nospiestu, lai Dzēst visu.
6. Ieslēgšanas poga: Turiet nospiestu apmēram 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu; īss spiediens aizver dzēšanas izvēlni.
7. USB-C ports: Uzlāde, barošana un savienojums ar datoru.
8. Atiestatīšanas atvere: Restartējiet mikroskopu, ja tas nereaģē.
9. TF / microSD kartes slots: Atmiņas kartes slots fotoattēliem un videoklipiem.
10. LED apgaismojums: Apgaismo apskatāmo objektu.
11. Mikroskopa lēca: Uzņem palielināto attēlu.

Mikroskopa uzlāde

Mikroskopam ir iebūvēts uzlādējams akumulators.

- Pievienojiet USB-C kabeli USB-C portam.
- Otru galu pievienojiet piemērotam 5 V USB barošanas avotam.
- Sarkanā indikatora lampiņa uzlādes laikā deg.
- Mikroskopu var ieslēgt arī tad, kad tas pievienots USB barošanai.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgt/izslēgt: Turiet ieslēgšanas pogu nospiestu apmēram 2 sekundes.
Iziet no dzēšanas izvēlnes: Īsi nospiediet ieslēgšanas pogu.

Mikroskopa lietošana

Novietojiet apskatāmo priekšmetu zem mikroskopa lēcas. Pārvietojiet mikroskopu tuvāk vai tālāk, līdz attēls ekrānā ir skaidrs.
Skata pielāgošanai izmantojiet:

- Kreiso bultiņu: regulējiet LED apgaismojuma spilgtumu.
- Labo bultiņu: regulējiet attēlu/fokusu.

Režīma maiņa

Nospiediet režīma pogu (M), lai pārslēgtos starp:

- Foto režīmu
- Video režīmu
- Atskaņošanas / Galerijas režīmu

Fotoattēla uzņemšana

1. Izvēlieties Foto režīmu.
2. Novietojiet mikroskopu virs objekta.
3. Ja nepieciešams, pielāgojiet apgaismojumu un attēlu.
4. Vienreiz nospiediet OK, lai uzņemtu fotoattēlu. Zilā lampiņa vienreiz nomirgo. Fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā.

Video ierakstīšana

1. Izvēlieties Video režīmu.
2. Novietojiet mikroskopu virs objekta.
3. Nospiediet OK, lai sāktu ierakstu.
4. Nospiediet OK vēlreiz, lai apturētu.
5. Zilā lampiņa ieraksta laikā deg un izdziest, kad ieraksts tiek apturēts. Video tiek saglabāti AVI formātā.

Fotoattēlu un video skatīšana

Nospiediet režīma pogu, līdz atveras Atskaņošana / Galerija.

- Izmantojiet kreiso un labo bultiņu, lai pārlūkotu saglabātos fotoattēlus un video.
- Kad video ir izvēlēts, nospiediet OK, lai atskaņotu vai pauzētu.

Failu dzēšana

- **Dzēst vienu fai**lu: Izvēlieties failu un turiet nospiestu kreiso bultiņu, lai atvērtu izvēlni Dzēst vienu.
- **Dzēst visu: Gale**rijā turiet nospiestu labo bultiņu, lai atvērtu izvēlni Dzēst visu.
- **Atcelt/iziet:** Īsi nospiediet ieslēgšanas pogu.

Svarīgi:
Esiet īpaši uzmanīgi, izvēloties Dzēst visu, jo var tikt dzēsti visi atmiņas kartē saglabātie fotoattēli un video.

Atmiņas kartes izmantošana

Mikroskopam ir TF / microSD kartes slots fotoattēlu un video saglabāšanai.

Svarīgi:
Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti mikroskopa darbības laikā.

Savienošana ar datoru

Pievienojiet mikroskopu datoram, izmantojot USB-C portu.

- Ja ievietota TF/microSD karte, tajā esošajiem failiem var piekļūt, izmantojot USB savienojumu.
- Ja atmiņas karte nav ievietota, mikroskops var darboties kā datora kamera.
- Pieejamās funkcijas var būt atkarīgas no datora un operētājsistēmas.

Mikroskopa atiestatīšana

Ja mikroskops sastingst, pārstāj darboties vai ekrāns sāk mirgot:

1. Atrodiet mazo atiestatīšanas atveri mikroskopa sānos.
2. Ar piemērotu plānu instrumentu uzmanīgi nospiediet pogu atverē.
3. Mikroskops restartēsies.

Indikatora lampiņa

Indikators	Nozīme
Sarkanā lampiņa deg nepārtraukti	Uzlāde
Zilā lampiņa vienreiz nomirgo	Fotoattēls uzņemts
Zilā lampiņa deg nepārtraukti	Zilā lampiņa deg nepārtraukti
Zilā lampiņa izdziest	Video ieraksts apturēts

Tehniskās specifikācijas

Specifikācija	Vērtība
Displejs	2,0 collu krāsu TFT displejs
Video formāts	AVI
Foto formāts	JPG
USB savienojums	USB-C
USB barošana	5 V
Akumulatora spriegums	3,7 V
Gaidstāves strāva	40 µA
Zema sprieguma brīdinājums	≤ 3,60 V
Darba temperatūra	-20 °C līdz 65 °C

⚠ BRĪDINĀJUMS! DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Svarīgi! Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai lietošanai.
- Ieteicama pieaugušā uzraudzība.
- BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Sīkas detaļas. Aizrīšanās risks.
- Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Iepakojums nav rotaļlieta.
- Neskatieties tieši LED gaismās un nevērsiet gaismu tieši acīs.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja korpuss, ekrāns, lēca, USB-C ports vai citas daļas ir bojātas.
- Turiet mikroskopu sausu. Neiegremdējiet to ūdenī vai citos šķidrumos.
- Mikroskopā ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Nemēģiniet to izņemt vai nomainīt.
- Lādējiet mikroskopu tikai ar piemērotu 5 V USB barošanas avotu.
- Neievietojiet un neizņemiet TF/microSD karti mikroskopa darbības laikā.
- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai remontēt mikroskopu. Sazinieties ar klientu apkalpošanu, ja izstrādājums ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Šī izstrādājuma Atbilstības deklarāciju var pieprasīt: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009

Manual de utilizare


Microscop digital

RO



Folosiți microscopul digital ZAZU Fun Kids pentru a examina detaliile mici ale obiectelor de zi cu zi. Vizualizați descoperirile pe ecranul încorporat și salvați-le ca fotografii sau videoclipuri.

Descoperiți microscopul

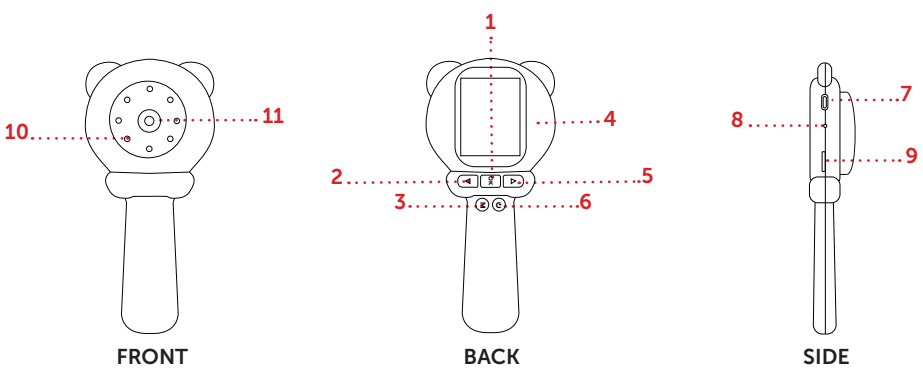

1. Buton OK / captură: Faceți o fotografie, porniți/opriți înregistrarea video, redați/puneți pe pauză un videoclip.
2. Buton săgeată stânga: Reglați luminozitatea LED în modul Foto/Video; răsfoiți fișierele; țineți apăsat pentru a șterge un singur fișier.
3. Buton mod (M): Comutați între Foto, Video și Redare.
4. Indicator luminos: Arată starea de încărcare, fotografiere și înregistrare.
5. Buton săgeată dreapta: Reglați imaginea/focalizarea; răsfoiți fișierele; țineți apăsat pentru Ștergeți tot.
6. Buton alimentare: Țineți apăsat aproximativ 2 secunde pentru pornire/oprire; apăsarea scurtă închide meniul de ștergere.
7. Port USB-C: Încărcare, alimentare și conectare la computer.
8. Orificiu Reset: Reporniți microscopul dacă nu mai răspunde.
9. Slot TF / microSD: Slot pentru card de memorie pentru fotografii și videoclipuri.
10. Iluminare LED: Iluminează obiectul observat.
11. Lentila microscopului: Captează imaginea mărită.

Încărcarea microscopului

Microscopul are o baterie reîncărcabilă încorporată.

- Conectați un cablu USB-C la portul USB-C.
- Conectați celălalt capăt la o sursă USB adecvată de 5 V.
- Indicatorul roșu rămâne aprins în timpul încărcării.
- Microscopul poate fi pornit și în timp ce este conectat la alimentare USB.

Pornire și oprire

Pornire/oprire: Țineți apăsat butonul de alimentare aproximativ 2 secunde.
Ieșire din meniul de ștergere: Apăsați scurt butonul de alimentare.

Utilizarea microscopului

Așezați obiectul sub lentila microscopului. Deplasați microscopul mai aproape sau mai departe până când imaginea este clar vizibilă pe ecran.
Folosiți comenzile de mai jos:

- Săgeată stânga: reglați luminozitatea iluminării LED.
- Săgeată dreapta: reglați imaginea/focalizarea.

Schimbarea modului

Apăsați butonul de mod (M) pentru a comuta între:

- Mod Foto
- Mod Video
- Mod Redare / Galerie

Realizarea unei fotografii

1. Selectați modul Foto.
2. Poziționați microscopul deasupra obiectului.
3. Reglați iluminarea și imaginea dacă este necesar.
4. Apăsați OK o dată pentru a face o fotografie. Indicatorul albastru clipește o dată. Fotografiile sunt salvate în format JPG.

Înregistrarea unui videoclip

1. Selectați modul Video.
2. Poziționați microscopul deasupra obiectului.
3. Apăsați OK pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați din nou OK pentru a opri.
5. Indicatorul albastru rămâne aprins în timpul înregistrării și se stinge când aceasta se oprește. Videoclipurile sunt salvate în format AVI.

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

Apăsați butonul de mod până când intrați în Redare / Galerie.

- Folosiți săgețile stânga și dreapta pentru a răsfoi fotografiile și videoclipurile salvate.
- Când este selectat un videoclip, apăsați OK pentru redare sau pauză.

Ștergerea fișierelor

- **Ștergeți un fiș**ier: Selectați fișierul și țineți apăsată săgeata stânga pentru a deschide meniul Ștergeți unul.
- **Ștergeți toate:** În galerie, țineți apăsată săgeata dreapta pentru a deschide meniul Ștergeți tot.
- **Anulare/ieșir**e: Apăsați scurt butonul de alimentare.

Important:
Fiți deosebit de atent când selectați Ștergeți tot, deoarece pot fi șterse toate fotografiile și videoclipurile salvate pe cardul de memorie.

Utilizarea unui card de memorie

Microscopul are un slot TF / microSD pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor.

Important:
Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie în timp ce microscopul funcționează.

Conectarea la un computer

Conectați microscopul la un computer prin portul USB-C.

- Când este introdus un card TF/microSD, fișierele de pe acesta pot fi accesate prin conexiunea USB.
- Când nu este introdus un card de memorie, microscopul poate funcționa ca o cameră pentru computer.
- Funcțiile disponibile pot depinde de computer și de sistemul de operare.

Resetarea microscopului

Dacă microscopul se blochează, se oprește sau ecranul începe să pâlpâie:

1. Localizați micul orificiu Reset de pe lateral.
2. Apăsați cu grijă butonul din interior cu un instrument subțire adecvat.
3. Microscopul va reporni.

Indicator luminos

Indicator	Semnificație
Lumina roșie rămâne aprinsă	Încărcare
Lumina albastră clipește o dată	Fotografie realizată
Lumina albastră rămâne aprinsă	Lumina albastră rămâne aprinsă
Lumina albastră se stinge	Înregistrare video oprită

Specificații tehnice

Specificație	Valoare
Ecran	Ecran TFT color de 2,0 inchi
Format video	AVI
Format fotografie	JPG
Conexiune USB	USB-C
Alimentare USB	5 V
Tensiunea bateriei	3,7 V
Curent în standby	40 µA
Avertizare tensiune scăzută	≤ 3,60 V
Temperatură de funcționare	-20 °C până la 65 °C

⚠ AVERTISMENT! INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Important! Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă supravegherea de către un adult.
- AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare.
- Țineți materialele de ambalare departe de copii. Ambalajul nu este o jucărie.
- Nu priviți direct în luminile LED și nu îndreptați lumina direct spre ochi.
- Nu utilizați produsul dacă carcasa, ecranul, lentila, portul USB-C sau alte piese sunt deteriorate.
- Păstrați microscopul uscat. Nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- Microscopul conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți.
- Încărcați microscopul numai cu o sursă USB adecvată de 5 V.
- Nu introduceți și nu scoateți cardul TF/microSD în timp ce microscopul funcționează.
- Nu încercați să demontați, modificați sau reparați microscopul. Contactați serviciul clienți dacă produsul este deteriorat sau nu funcționează corect.
- Declarația de conformitate pentru acest produs poate fi solicitată la: info@zazu-kids.nl

Manufactured and distributed by ZAZU BV
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
| info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

LE TRI + FACILE
Séparez les éléments avant de trier

• V2_MANUAL_MICROSCOPE_2026_1009